Sommario

<auto-generated>

Comandi/Indicatori del Telecomando e della TV

- (4) Comandi del Telecomando e della TV
- (26) Indicatori
- (28) Informazioni sulla guida di funzionamento nello schermo del televisore

Visione del televisore

- (29) Visione del televisore
- (36) Uso della Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG)
- (40) Uso dell'Elenco Preferiti

Uso delle apparecchiature opzionali

- (44) Collegamento di apparecchiature opzionali
- (52) Visualizzazione di immagini da apparecchiature collegate
- (55) Riproduzione di Foto/Musica/Video attraverso l'USB
- (62) Uso di BRAVIA Sync con "Controllo per HDMI"

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Sommario

<auto-generated>

(64) Uso delle apparecchiature opzionali con il telecomando del televisore

Uso delle caratteristiche della rete

- (80) Collegamento alla rete
- (82) Utilizzare AppliCast
- (85) Divertitevi con file di Foto/Musica/Video attraverso la Rete
- (89) Controllare la connessione di rete
- (91) Regolare le impostazioni di visualizzazione del server

Uso delle funzioni Menu


- (93) Navigazione nel menu TV Home in XMB™
 - Menu impostazioni televisore
 - (96) Aggiornamento sistema
 - (97) Suggerimenti BRAVIA
 - (98) Orologio/Timer



Precedente




Successivo




Indice

Sel

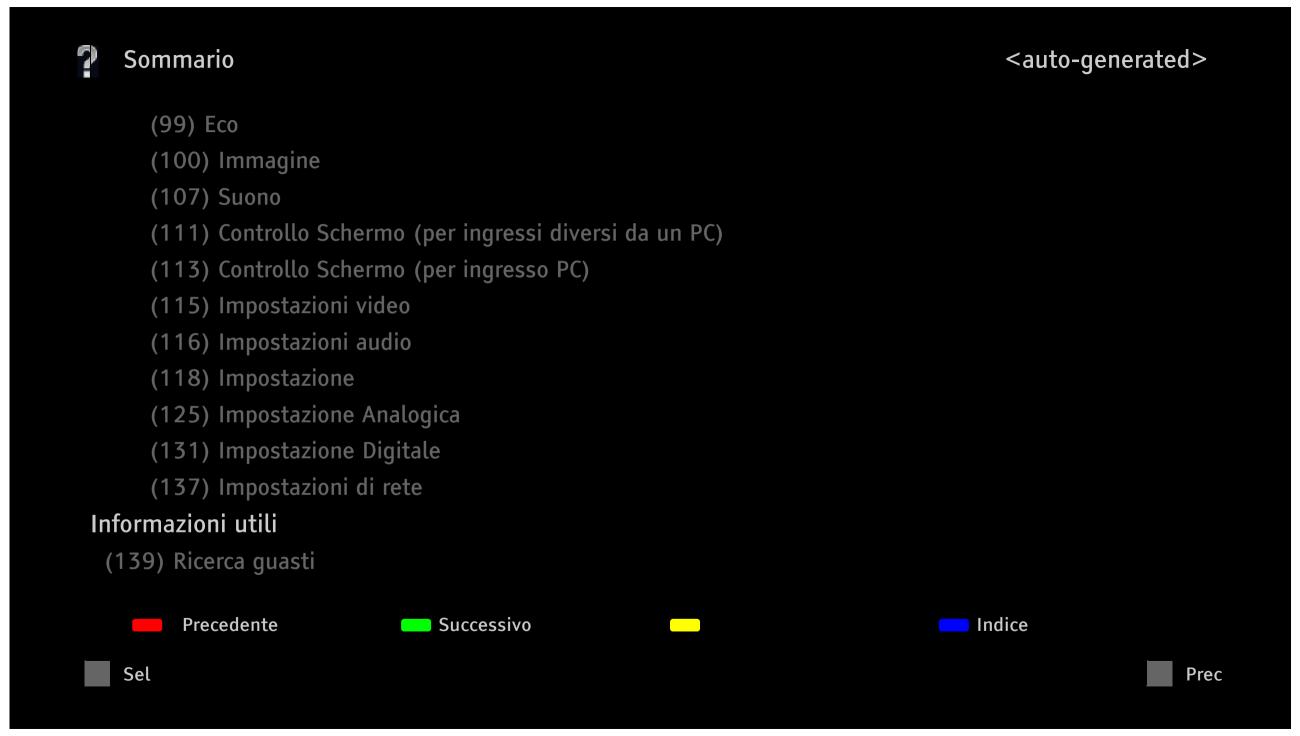

<auto-generated>

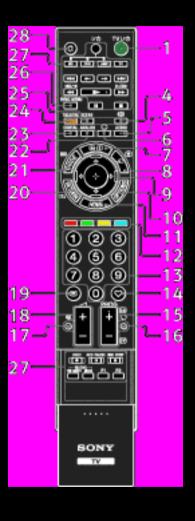

1 TV I/O (TV standby)
Premere per accendere e spegnere il televisore
dalla modalità standby.

[L]


 I tasti numero 5, ➤, PROG + e AUDIO sono dotati di pallini per il riconoscimento tattile. Utilizzare i pallini per il riconoscimento tattile come punti di riferimento durante l'uso del televisore.


Precedente

Successivo

Indice

Sel

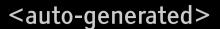

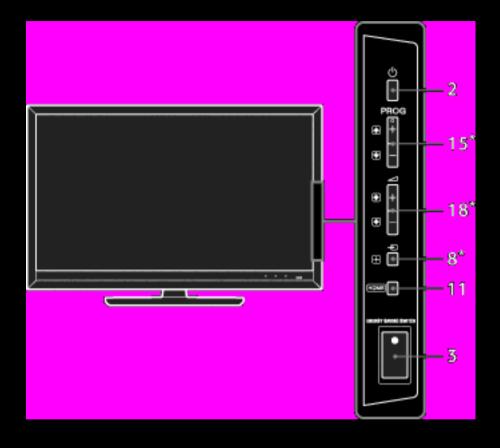

I pulsanti sul televisore funzioneranno nello stesso modo di quelli del telecomando.

*Nel menu del televisore, questi pulsanti funzioneranno come む/む/⇔/⇔.


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

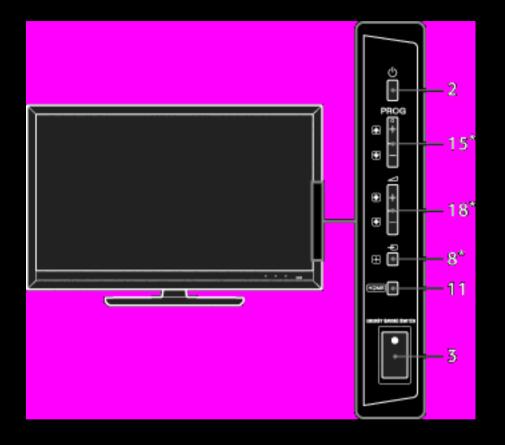


2 Φ (Alimentazione)
Premere per accendere o spegnere il televisore.

[H]

- Se ENERGY SAVING SWITCH è disattivato, non è possibile accendere il televisore.
- Per disconnettere il televisore, spegnere l'apparecchio, quindi scollegare il cavo di alimentazione/cavo CA dalla presa di corrente.

Precedente Successivo Indice

<auto-generated>

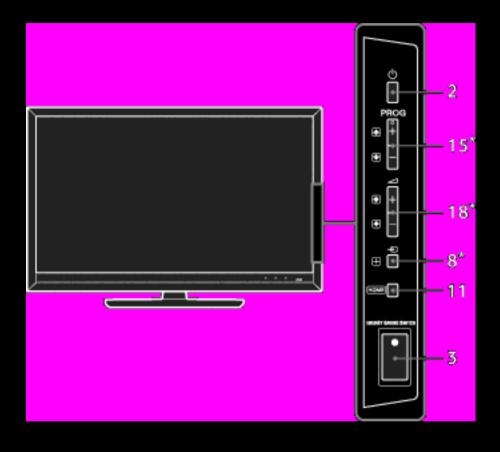

3 ENERGY SAVING SWITCH

Premere per accendere o spegnere il televisore. Quando ENERGY SAVING SWITCH è disattivato, il consumo energetico viene ridotto. Se il televisore si trova in modalità standby quando viene spento ENERGY SAVING SWITCH, allorché si accende ENERGY SAVING SWITCH il televisore torna solamente in modalità standby.


[H]

 Quando si spegne ENERGY SAVING SWITCH, non è possibile effettuare operazioni come salvare le impostazioni dell'orologio, scaricare EPG o aggiornare il software.

Precedente Successivo Indice

Sel Prec

<auto-generated>

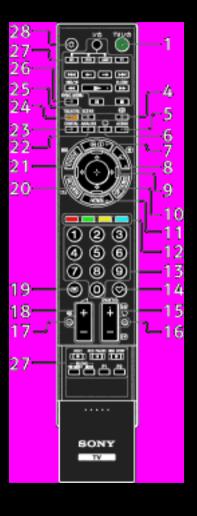

- 5 AUDIO
 - In modalità analogica: Premere per modificare la modalità doppio audio (110).
 - In modalità digitale: Premere per modificare la lingua da usare per il programma visualizzato in quel momento (131).
- Impostazione Sottotitoli)
 Premere per cambiare la lingua dei sottotitoli
 (131) (solo in modalità digitale).


Precedente

Successivo

Indice

Sel



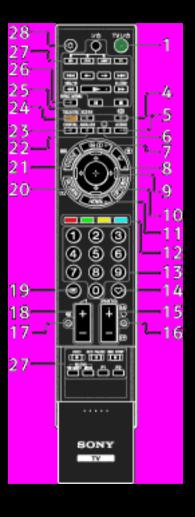

- 7 ⊕/② (Visualizzazione Info/Testo)
 Ad ogni pressione del pulsante, vengono visualizzati:
 - In modalità digitale: Dettagli relativi al programma attuale → Dettagli relativi al programma successivo (solo per Sony Guide)
 - In modalità analogica: Numero del canale e modalità dello schermo attuali → Informazioni sull'orologio
 - In modalità Testo: Consente di visualizzare informazioni nascoste (per es. le risposte a un test) (32).


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

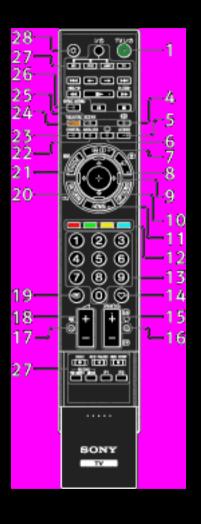

- 8 → ②/ ⑤ (Selezione ingresso/Fermo Testo)
 - In modalità TV: Premere per visualizzare un elenco degli ingressi.
 - In modalità Testo: Premere per mantenere visualizzata la pagina attuale.


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

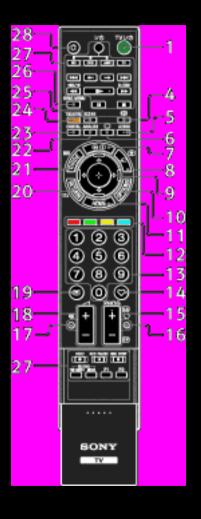

9 ☆/�/�/�/⊕

Premere ☆/∜/⇔/⇔ per spostare il cursore sullo schermo. Premere ⊕ per selezionare/confermare l'elemento evidenziato.

- Durante la riproduzione di un file di foto:
 - Premere per mettere in pausa/far partire una presentazione.
 - Premere �/⇔ per selezionare il file precedente.
 - Premere ∜/⇔ per selezionare il file successivo.


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

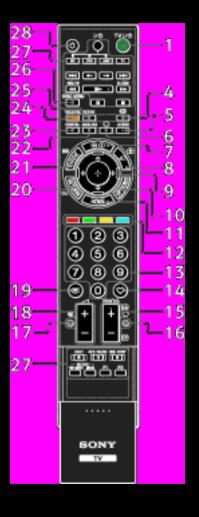


- Quando si riproduce un file di musica/video:
 - Premere per mettere in pausa/avviare la riproduzione.
 - Premere e mantenere premuto ⟨¬/¬> per andare avanti/indietro veloce e rilasciare il pulsante nel punto in cui si desidera riprendere la riproduzione.
 - Premere 企 per avviare la riproduzione dall'inizio del file attuale.
 - Premere ♥ per passare al file successivo.

Indice

Precedente

Successivo

<auto-generated>

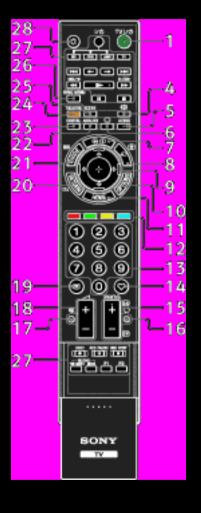

10 OPTIONS

Premere per visualizzare un elenco che contenga "Controllo dispositivi" o scorciatoie per alcuni minuti di impostazione. Utilizzare il menu "Controllo dispositivi" per fare funzionare il dispositivo che sia compatibile con Controllo per HDMI

Le opzioni elencate cambiano a seconda della sorgente di ingresso.


11 HOME

Premere per visualizzare il menu TV Home (93).

12 Tasti colorati

Quando sono disponibili i tasti colorati, appare sullo schermo una guida di funzionamento.


Precedente

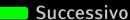

Indice

Sel

<auto-generated>

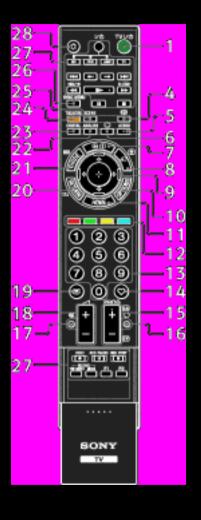

13 Tasti numerati

- In modalità TV: Premere per selezionare i canali. Per i numeri dei canali da 10 in avanti, digitare la seconda cifra entro pochi secondi.
- In modalità Testo: Premere per inserire un numero di pagina.
- 14 ♥ (Preferiti)

 Premere per visualizzare l'Elenco Preferiti specificato (40).


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

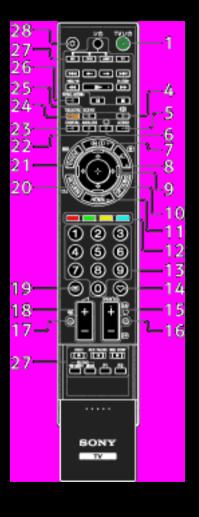

15 PROG +/-/₽/₽

- In modalità TV: Premere per selezionare il canale successivo (+) o quello precedente (-).
- In modalità Testo: Premere per selezionare la pagina successiva (🖹) o quella precedente (🖹).

16 © (Canale precedente)

Premere per ritornare all'ultimo canale visualizzato (per oltre cinque secondi).


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

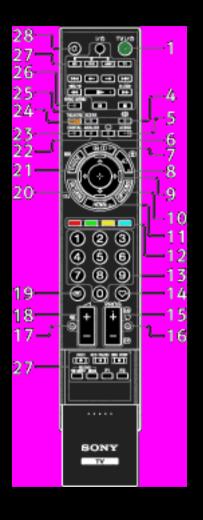

17 ★ (Esclusione audio)
Premere per escludere l'audio. Premere di nuovo per ripristinare l'audio.

[L]

- In modalità standby, se si desidera accendere il televisore senza l'audio, premere questo pulsante.
- 18 ∠ +/− (Volume)

 Premere per regolare il volume.
- 19 (Testo)

 Premere per visualizzare le informazioni del televideo (32).


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

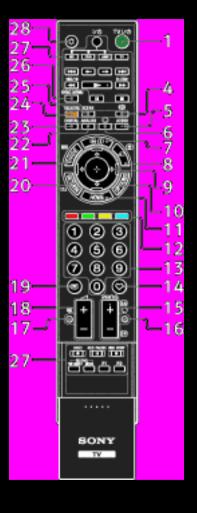

20 º─ RETURN

Premere per tornare allo schermo precedente del menu visualizzato.

Quando si riproduce un file di foto/musica/video: Premere per fermare la riproduzione. (Lo schermo torna all'elenco dei file o delle cartelle.)

21 ≡ GUIDE (EPG)

Premere per visualizzare la Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG) (36).


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

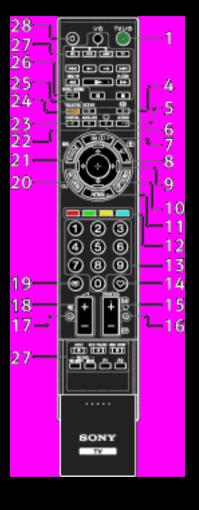

22 ANALOG

Premere per vedere l'ultimo canale analogico visualizzato.

Quando si visualizzano immagini da apparecchiature collegate: Premere per tornare alla visualizzazione normale.

23 DIGITAL

Passa dalla modalità analogica all'ultima modalità digitale selezionata (DVB-S e Antenna/ Cavo Digitale) quando il televisore funziona in modalità Digitale.

Quando si visualizzano immagini da apparecchiature collegate: Premere per tornare alla visualizzazione normale.


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

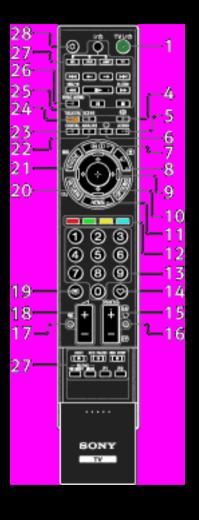

24 THEATRE

È possibile attivare o disattivare Modalità Theatre. Quando Modalità Theatre è attivato, vengono impostati automaticamente l'uscita audio (qualora il televisore sia collegato a un impianto audio mediante cavo HDMI) e la qualità dell'immagine ottimali per i film.

[H]

- Spegnendo il televisore, verrà disattivato anche Modalità Theatre.
- Quando si modifica l'impostazione "Selezione scena", Modalità Theatre si spegne automaticamente.


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

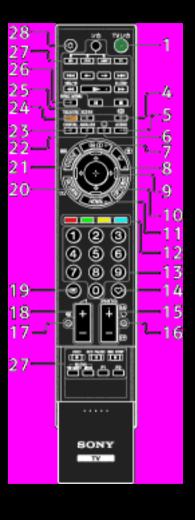

 "Controllo per HDMI" (BRAVIA Sync) è disponibile esclusivamente con apparecchiature collegate Sony che rechino il logo BRAVIA Sync o BRAVIA Theatre Sync o siano compatibili con Controllo per HDMI.

25 SCENE

Premere per visualizzare il menu "Selezione scena".

Quando si seleziona l'opzione di scena desiderata, vengono impostate automaticamente la qualità dell'audio e dell'immagine ottimali per la scena selezionata.

Premere $2/\sqrt{}$ per selezionare l'opzione di scena, quindi premere \oplus .


Precedente

Successivo

Indice

Sel



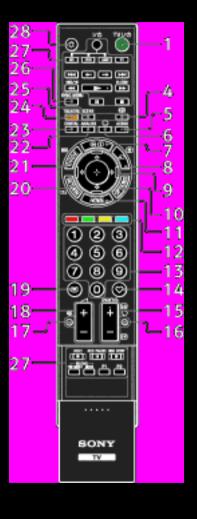


- Cinema: Offre delle scene con immagini simili all'atmosfera che si vive in un teatro, con un audio dinamico.
- Foto: Offre delle scene con immagini che riproducono in modo autentico la trama e il colore di una foto stampata.
- Sport: Offre delle scene con immagini che consentono di vivere un'immagine e un audio realistici come se ci si trovasse in uno stadio.
- Musica: Offre degli effetti audio che consentono di ascoltare un suono dinamico e nitido come quello di un concerto.


Precedente

Successivo

Indice

Sel

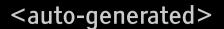

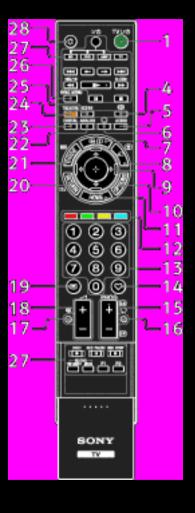

- Gioco: Offre delle scene con immagini che consentono di vivere un'esperienza di gioco ai massimi livelli con un'eccellente qualità di immagine e di audio.
- Grafica: Offre delle scene con immagini che agevolano una visualizzazione prolungata dello schermo e riducono l'affaticamento con delle immagini dettagliate più nitide.
- Generico: Utilizzare questa impostazione quando non si desidera ottimizzare la qualità del suono e dell'immagine per nessuna scena.


Indice

Precedente

Sel

Successivo



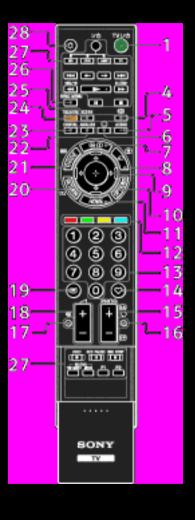

 Auto: La qualità dell'audio e dell'immagine ottimali vengono impostate automaticamente a seconda della sorgente di ingresso, anche se potrebbe non esservi alcun effetto a seconda dei dispositivi connessi.

[H]

- Le opzioni regolabili variano a seconda della situazione.
- Le opzioni non disponibili appaiono in grigio oppure non vengono visualizzate.
- Quando si imposta Modalità Theatre (19) su ON, l'impostazione "Selezione scena" si regola automaticamente su "Cinema".


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

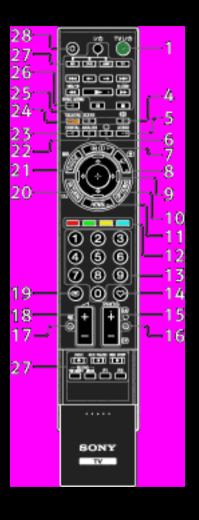

26 SYNC MENU

Consente di visualizzare il menu delle apparecchiature HDMI collegate. Durante la visualizzazione di altre schermate di ingresso o programmi televisivi, alla pressione del tasto viene visualizzato "Selezionare dispositivo HDMI".

[H]

• "Controllo per HDMI" (BRAVIA Sync) è disponibile esclusivamente con apparecchiature collegate Sony che rechino il logo BRAVIA Sync o BRAVIA Theatre Sync o siano compatibili con Controllo per HDMI.


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

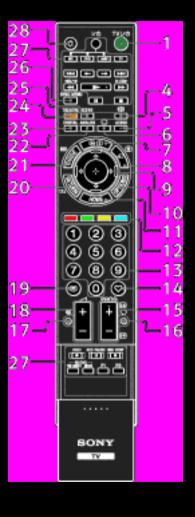

- 27 Tasti per l'uso delle apparecchiature opzionali Consente di comandare le apparecchiature collegate al televisore (64).
- 28 🌣 (Luce)

Premere per illuminare i tasti del telecomando in modo da poterli individuare facilmente anche se l'ambiente è buio.

Indice

Precedente Successivo


Sel Prec

Indicatori

Sel

<auto-generated>

Prec

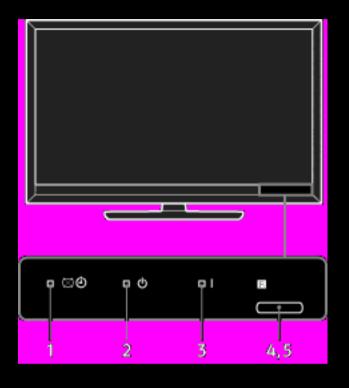


- 1 ⊠ ⊕ (Immagine Assente/Timer)
 - Si illumina di verde quando si seleziona "Immagine Assente" (99).
 - Si illumina di arancione quando si imposta il timer (37), (98).
- 2 Φ (Standby) Si illumina di rosso quando il televisore si trova in modalità standby.
- 3 | (Alimentazione) Si illumina di verde all'accensione del televisore.

Precedente Successivo Indice

Indicatori

<auto-generated>

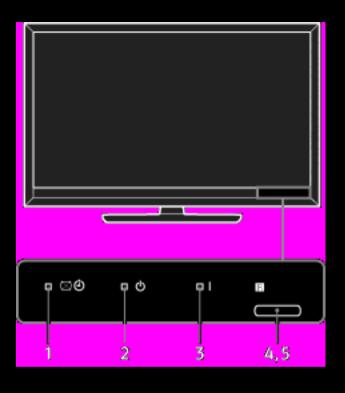

- 4 Sens. Luce Amb.
 Non posizionare oggetti sopra il sensore, la sua funzionalità potrebbe risultarne compromessa (99).
- 5 Sensore del telecomando Riceve i segnali dal telecomando. Non posizionare oggetti sopra il sensore. Il sensore potrebbe non funzionare correttamente.

Precedente Successivo Indice

Sel



Informazioni sulla guida di funzionamento nello schermo del televisore

<auto-generated>

Prec




La guida di funzionamento fornisce informazioni su come far funzionare il televisore con il telecomando, e viene visualizzata nella parte bassa dello schermo. Utilizzare i pulsanti del telecomando indicati nella guida di funzionamento.


Guida di funzionamento

Sel

Esempio: Premere ① o · RETURN (vedi ② (11) o ② (17)).

Precedente Successivo Indice

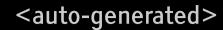

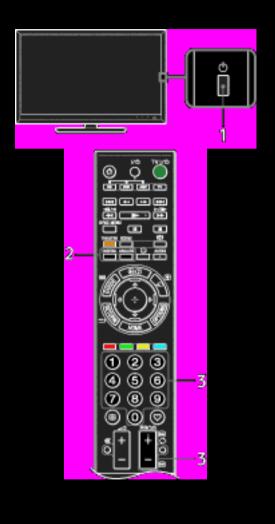

- Premere & sul televisore per accenderlo.

 Quando non è possibile accendere il televisore, attivare ENERGY SAVING SWITCH (7).

 Quando il televisore si trova in modalità standby (l'indicatore & (standby) sul lato anteriore del televisore è rosso), premere TV I/& sul telecomando per accendere il televisore.
- Premere DIGITAL per passare alla modalità digitale o satellite, oppure premere ANALOG per passare alla modalità analogica.
 I canali disponibili variano in base alla modalità.


Precedente

Successivo

Indice

Sel



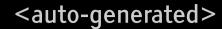



3 Premere i tasti numerati o PROG +/- per selezionare un canale televisivo.

Per selezionare un canale digitale utilizzando la Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG) (36).

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

In modalità digitale, viene visualizzato brevemente un menu informativo. A ogni pressione di ⊕, il menu cambia ciclicamente come segue: informazioni sul programma in corso → informazioni sul programma successivo → nessun menu Sul menu potranno essere presenti le seguenti icone.

☐: Servizio interattivo disponibile (testo digitale)

: Servizio radio

: Servizio codificato/abbonamento

■: Varie lingue audio disponibili

☐: Sottotitoli disponibili

?: Sottotitoli per non udenti disponibili

②: Promemoria

18: Età minima consigliata per il programma in corso (da 4 a 18 anni) (solo per la Spagna: da 4 a 18 e X anni)

Indice

☐: Blocco Programmi

Precedente

Successivo

Sel

<auto-generated>

Per accedere al Televideo Testo

Premere

Ad ogni pressione di

, vengono visualizzati ciclicamente:

Testo e immagine televisiva → Testo → No Testo (uscita dal servizio Testo)

Per selezionare una pagina, premere i tasti numerati oppure 🕮 🖅.

Per mantenere visualizzata una pagina, premere 🖹.

Per visualizzare informazioni nascoste, premere 2.

[L]

- Si può anche saltare direttamente a una pagina selezionando il numero di pagina visualizzato sullo schermo. Premere ⊕ e む/む/む/⇔ per selezionare il numero di pagina, quindi premere ⊕.
- La presenza di quattro elementi colorati sul fondo della pagina del televideo indica che si può accedere alle pagine in modo semplice e veloce (Fast Text). Premere il tasto colorato corrispondente per accedere alla pagina.
- Il servizio interattivo potrebbe essere disponibile se fornito da un'emittente.

Precedente

Successivo

Indice


Sel

<auto-generated>

Consente di modificare manualmente il formato dello schermo


Premere ripetutamente ### per selezionare il formato schermo desiderato.

Smart*

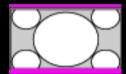


Ingrandisce la parte centrale dell'immagine. Il bordo sinistro e destro dell'immagine vengono allungati per riempire lo schermo 16:9.

4:3

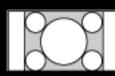

Visualizza l'immagine in 4:3 nel suo formato originale. Le barre laterali vengono visualizzate per riempire lo schermo in 16:9.

Wide

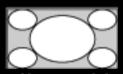

Allunga l'immagine in 4:3 in senso orizzontale, per riempire lo schermo in 16:9.

Precedente


Successivo

Indice

Sel


<auto-generated>

Zoom*

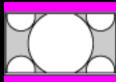


Visualizza l'immagine in cinemascope (formato letter box) nelle proporzioni corrette.

14:9*

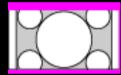

Visualizza l'immagine in 14:9 nelle proporzioni corrette. Di conseguenza sullo schermo sono visibili delle barre laterali.

Precedente

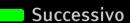

Indice

Sel

<auto-generated>

* Alcune porzioni della parte superiore e inferiore dell'immagine potrebbero essere tagliate. È possibile regolare la posizione verticale dell'immagine. Premere む/む per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso (per es. per leggere i sottotitoli).

[H]

 Quando si seleziona "Smart", alcuni caratteri e/o lettere nella parte superiore o inferiore dell'immagine potrebbero non essere visibili. In tale caso, regolare "Ampiezza Verticale" nel menu "Controllo Schermo" (112).

[L]

- Quando "Auto Formato" (111) è impostato su "Sì", il televisore selezionerà automaticamente la modalità migliore per la trasmissione.
- Se le immagini della sorgente a 720p, 1080i o 1080p vengono visualizzate con dei bordi neri ai lati dello schermo, selezionare "Smart" o "Zoom" per regolare le immagini.

Precedente Successivo Indice

Sel Prec





Uso della Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG)

<auto-generated>

Uso della Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG)



- In modalità digitale/satellite, premere ≡ GUIDE.
- Eseguire l'operazione desiderata, nel modo illustrato nella seguente tabella o visualizzato sullo schermo.

Utilizzare questa funzione EPG

Precedente Successivo **Indice** Sel Prec

Uso della Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG)

<auto-generated>

Vedere un programma

Premere �/♥ per selezionare un programma, quindi premere ⊕.

Spegnere l'EPG

Premere ≡ GUIDE.

Ordinare le informazioni sul programma per categoria – Elenco categorie

- 1 Premere OPTIONS.
- 2 Selezionare "Categoria" e premere ⊕.
- 3 Premere �/⇩ per selezionare una categoria, quindi premere ⊕.

Nome categoria (ad es. "Notizie") contiene tutti i canali relativi alla categoria selezionata. Impostare un programma da visualizzare automaticamente sullo schermo all'inizio della trasmissione – Promemoria

- 1 Premere �/�/�/Þ per selezionare un futuro programma che si desidera visualizzare, quindi premere ⊕.
- 2 Premere �/♥ per selezionare "Promemoria", quindi premere ⊕.

Compare il simbolo ① in corrispondenza delle informazioni del programma. L'indicatore 🗷 ② sul pannello anteriore del televisore si illumina di arancione.

Utilizzare questa funzione EPG

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Uso della Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG)

<auto-generated>

[H]

• Se il televisore viene posto in modalità standby, si accenderà automaticamente quando il programma inizia.

Cancellare un promemoria – Cancellare Promemoria

- 1 Premere ⊕.
- 2 Premere �/∜ per selezionare "Elenco Promemoria", quindi premere ⊕.
- 3 Premere �/⇩ per selezionare il programma che si desidera annullare, quindi premere ⊕.
- 4 Premere �/♪ per selezionare "Cancellare Promemoria", quindi premere ⊕.

 Comparirà un messaggio per confermare che si desidera annullare il programma.
- 5 Premere ⇔/⇔ per selezionare "Sì", quindi premere ⊕.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Uso della Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG)

<auto-generated>

Cambiare le proprietà di "Immagine in finestra"

- 1 Premere OPTIONS.
- 2 Selezionare "Immagine in finestra", quindi premere .
- 3 Selezionare "Segue il cursore" e premere ⊕. L'indice della finestra seguirà la vostra selezione ⊕.


Utilizzare questa funzione EPG

Precedente

Successivo

Indice

Sel

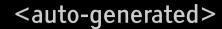



La caratteristica Preferiti consente di selezionare programmi da un elenco di 16 canali preferiti specificati dall'utente.

- 1 🛾 In modalità analogica, premere 🗢.
- 2 Eseguire l'operazione desiderata, nel modo illustrato nella seguente tabella o visualizzato sullo schermo.

Elenco preferiti analogici

Precedente Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Guardare un canale

Premere ⊕.

Disattivare l'Elenco Preferiti

Premere ♥.

Aggiungere un canale attuale all'Elenco preferiti

Premere �/♥ per selezionare "Aggiungi ai Preferiti", quindi premere ⊕.

Rimuovere un canale dall'Elenco Preferiti

1 Premere �/� per selezionare "Modifica Preferiti", quindi premere ⊕.

Appare lo schermo "Impostazione Preferiti".

2 Premere �/� per selezionare un numero di canale, quindi premere ⊕.

3 Premere �/♥ per selezionare "--", quindi premere ⊕.

Precedente


Successivo

Prec

Indice

Sel



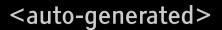



È possibile indicare fino a quattro elenchi di canali preferiti.

- 1 🛾 In modalità digitale, premere ♡.
- 2 Eseguire l'operazione desiderata, nel modo illustrato nella seguente tabella o visualizzato sullo schermo.

Elenco Preferiti Digitali

Utilizzare questa funzione FAV

Indice

Precedente Successivo
Sel

<auto-generated>

Disattivare l'Elenco Preferiti

Premere ** RETURN.

Aggiungere o rimuovere canali dall'Elenco Preferiti

1 Premere il tasto blu.

Andare al punto 2 quando si aggiungono canali per la prima volta o quando l'Elenco preferiti è vuoto.

- 2 Premere il tasto giallo per selezionare l'elenco preferiti che si desidera modificare.
- 3 Premere �/�/�/Þ per selezionare il canale da aggiungere o rimuovere, quindi premere ⊕.

Guardare un canale

- 1 Premere il tasto giallo per selezionare un Elenco preferiti.
- 2 Premere ⊕/ per selezionare un canale, quindi premere ⊕.

Rimuovere tutti i canali da un Elenco preferiti

- 1 Premere il tasto blu.
- 2 Premere il tasto giallo per selezionare l'elenco preferiti che si desidera modificare.
- 3 Premere il tasto blu.
- 4 Premere ⇔/⇔ per selezionare "Sì", quindi premere ⊕.


Utilizzare questa funzione FAV


Precedente

Successivo

Indice

Sel

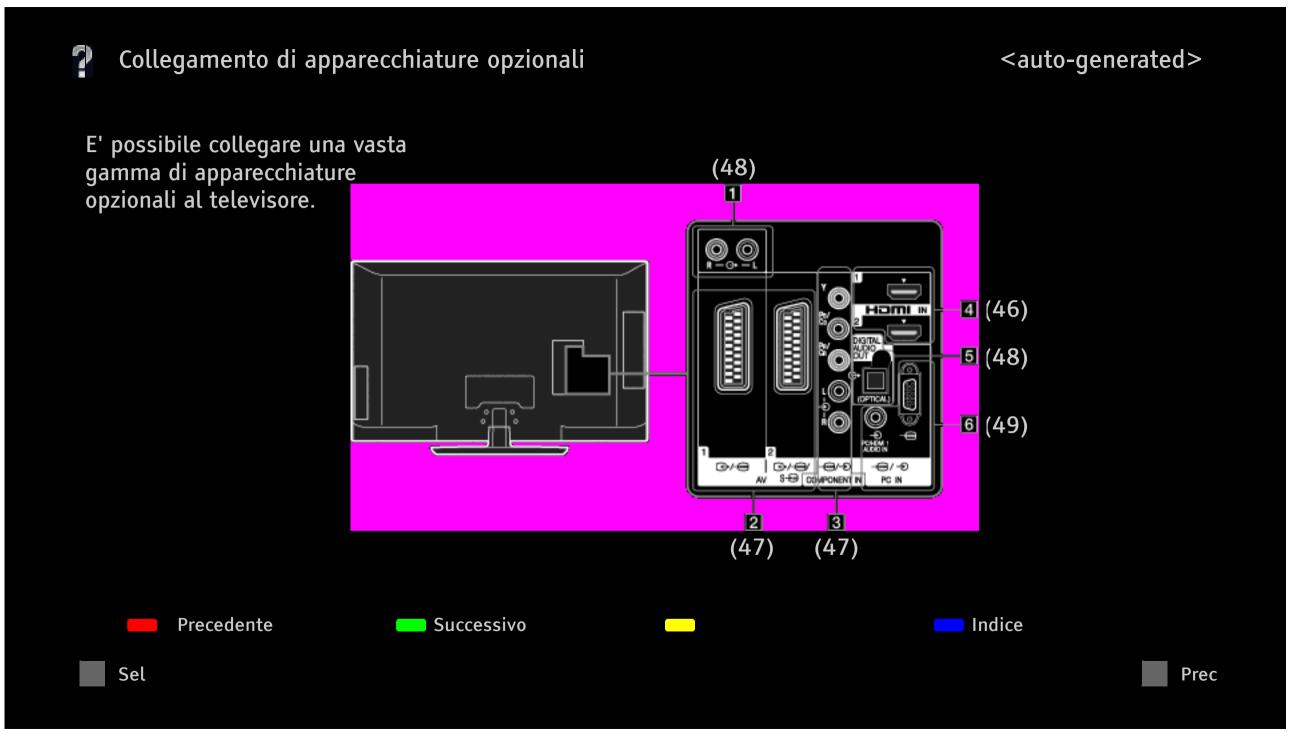

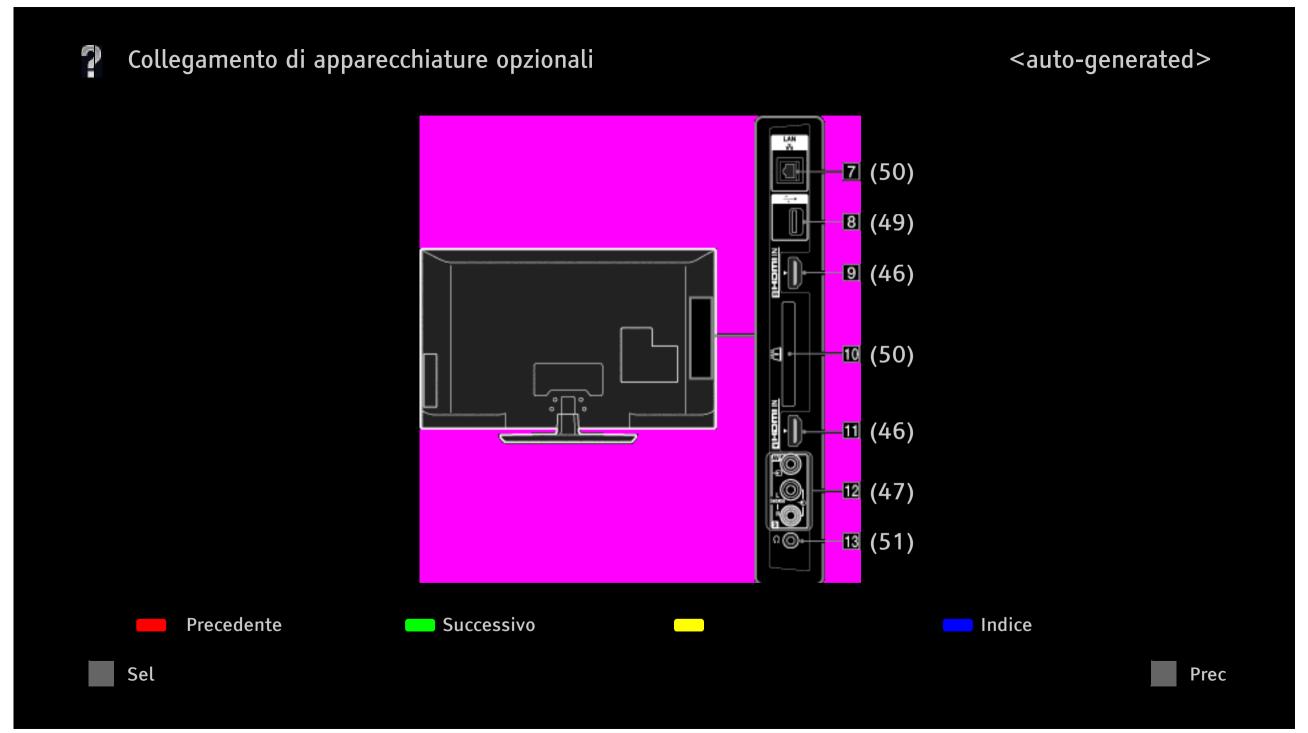

<auto-generated>

Collegamento di apparecchiature audio-video (ordine di qualità, dall'alto al basso)

Collegare a:

4 (44), 9 (45), 11 (45) HDMI IN 1, 2, 3, o 4 Collegare con:

Cavo HDMI

I segnali video e audio digitali arrivano dalle apparecchiature collegate.

Collegando apparecchiature compatibili con Controllo per HDMI, viene supportata la comunicazione con le apparecchiature collegate (121). Qualora l'apparecchiatura disponga di una presa/jack DVI, collegare la presa/jack DVI alla presa/jack HDMI IN 1 mediante un'interfaccia adattatore DVI - HDMI (non in dotazione) e collegare la presa/jack di uscita audio dell'apparecchiatura alla presa/jack di ingresso audio nella presa/jack HDMI IN 1.

[H]

- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente un cavo HDMI autorizzato recante il logo HDMI. Si raccomanda l'uso di un cavo HDMI Sony (di tipo ad alta velocità).
- Quando si collega un impianto audio compatibile con Controllo per HDMI, assicurarsi di collegarlo anche alla presa/jack DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Collegare a:

3 (44) → COMPONENT IN

Collegare con:

Cavo video component, cavo audio

Collegare a:

2 (44) ₾/→□AV1, ₾/→□/SÐAV2

Collegare con:

Cavo SCART

Quando si collega un decoder analogico, il sintonizzatore del televisore emette segnali codificati al decoder e quest'ultimo decodifica i segnali prima di trasmetterli. Collegare a:

Collegare con:

Cavo video Composito

Quando si collega un dispositivo mono, collegarlo alla presa a L € AV3.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Collegamento di apparecchiature audio/portatili

Collegare a:

1 (44) \ominus

Collegare con:

Cavo audio

È possibile ascoltare l'audio del televisore attraverso l'apparecchiatura audio Hi-Fi.

Collegare a:

5 (44) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Collegare con:

Cavo audio ottico

È possibile ascoltare l'audio del televisore sul sitema Home Theatre collegato con l'ingresso digitale.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Collegare a:

8 (45) **⊈** USB

Collegare con:

Cavo USB

È possibile visualizzare file di foto/musica/video salvati in una macchina fotografica o telecamera digitale Sony (55).

Collegamento di altre apparecchiature

Collegare a:

6 (44) → PC IN

Collegare con:

Cavo PC con nuclei di ferrite, cavo audio

Si raccomanda di utilizzare un cavo PC con nuclei di ferrite come il "Connector, D-sub 15" (cod. art. 1-793-504-11, disponibile presso il Centro Assistenza Sony) o altro equivalente.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Collegare a:

7 (45) 器 LAN

Collegare con:

Cavo LAN

È possibile visualizzare contenuti in dispositivi compatibili DLNA tramite una rete (81).

Collegare a:

10 (45) (AM (Modulo di accesso condizionale)

Fornisce l'accesso per pagare i servizi TV. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il CAM.

Per utilizzare il CAM, rimuovere la scheda "fittizia" dall'alloggiamento del CAM, quindi spegnere il televisore ed inserire la scheda del CAM nell'alloggiamento. Quando non si utilizza il CAM, si consiglia di tenere la scheda "fittizia" nell'alloggiamento del CAM.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

[L]

 Non inserire la smart card direttamente nell'alloggiamento CAM (Conditional Access Module, modulo di accesso condizionale) del televisore. La smart card deve essere inserita nel modulo di accesso condizionale fornito dal proprio rivenditore autorizzato.

[H]

• Il CAM non è supportato in alcuni paesi/zone. Verificare con il proprio rivenditore autorizzato.

Collegare a:

iii (45) ∩ CuffieÈ possibile ascoltare l'audio del televisore attraverso le cuffie.

Precedente

Successivo


Indice

Sel

Visualizzazione di immagini da apparecchiature collegate

<auto-generated>

Prec

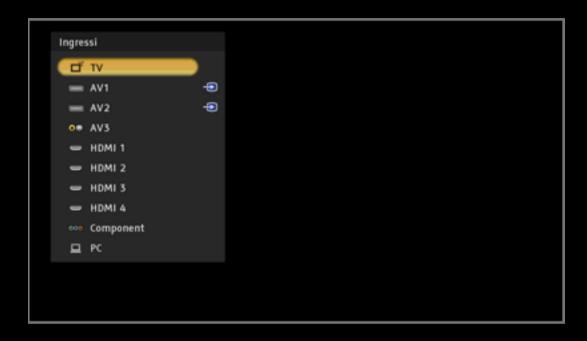

Accendere l'apparecchiatura collegata, quindi eseguire una delle seguenti operazioni.

- 1 Premere -€.
- 2 Premere �/♥ per selezionare la fonte di ingresso desiderata, quindi premere ⊕.

Per apparecchiature collegate alle prese scart mediante un cavo completamente cablato a 21 pin Avviare la riproduzione sull'apparecchiatura collegata.

L'immagine riprodotta dall'apparecchiatura viene visualizzata sullo schermo.

Precedente Successivo Indice

Sel

Visualizzazione di immagini da apparecchiature collegate

<auto-generated>

Per un videoregistratore preselezionato automaticamente

In modalità analogica, premere PROG +/- o i tasti numerati, per selezionare il canale video.

Per visualizzare due immagini contemporaneamente

- PAP (immagine e immagine)

È possibile visualizzare due immagini (ingresso esterno e programma televisivo) sullo schermo contemporaneamente.

[H]

- Questa funzione non è disponibile per un ingresso PC.
- 1 Premere OPTIONS.

- 2 Premere �/� per selezionare "PIP/PAP", quindi premere ⊕.
- 3 Premere ⊕/ per selezionare "PAP", quindi premere ⊕.
 - L'immagine riprodotta dall'apparecchiatura collegata viene visualizzata a sinistra, mentre il programma televisivo viene visualizzato a destra.
 - L'audio emesso è quello dell'immagine racchiusa nella cornice grigia.

Indice

- 4 Premere i tasti numerati o PROG +/- per selezionare un canale televisivo.
 - Per ritornare alla visualizzazione normale Premere [™] RETURN.

Precedente Successivo

Prec

Sel

Visualizzazione di immagini da apparecchiature collegate

<auto-generated>

Per visualizzare due immagini contemporaneamente

- PIP (immagine nell'immagine)

È possibile visualizzare due immagini (ingresso esterno e programma televisivo) sullo schermo contemporaneamente.

- Premere OPTIONS.
- 2 Premere む/む per selezionare "PIP/PAP", quindi premere ⊕.
- 3 Premere む/む per selezionare "PIP", quindi premere ⊕.

L'immagine riprodotta dal PC o dall'apparecchiatura collegata viene visualizzata a pieno formato, e il programma TV è visualizzato nell'angolo in basso a destra.

Quando viene emesso l'audio dello schermo principale, l'immagine dello schermo secondario è racchiusa in una cornice grigia.

È possibile utilizzare �/♡ per spostare la posizione dello schermo secondario.

4 Premere i tasti numerati o PROG +/- per selezionare un canale televisivo.

Per ritornare alla visualizzazione normale Premere [™] RETURN.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

È possibile visualizzare file di foto/musica/video memorizzate in una fotocamera o videocamera digitale Sony, attraverso un cavo USB o un dispositivo di memorizzazione USB sul televisore.

- 1 Collegare un dispositivo USB supportato al televisore.
- 2 Premere HOME.
- 3 Premere ⟨¬/□⟩ per selezionare "Foto", "Musica", o "Video".
- 4 Premere �/♥ per selezionare un dispositivo USB, quindi premere ⊕.

Appare l'elenco dei file o delle cartelle.

Per visualizzare un elenco di miniature, premere il tasto giallo quando viene visualizzato l'elenco.

5 Premere �/♥ per selezionare un file o una cartella, quindi premere ⊕.

Quando si seleziona una cartella, selezionare un file, quindi premere ⊕.

Inizia la riproduzione.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Avvio automatico riproduzione foto Il televisore avvia automaticamente la riproduzione delle foto quando il televisore è acceso e si collega una fotocamera digitale o un altro dispositivo di salvataggio di file di foto alla porta USB e viene acceso (118).

[H]

- Mentre il televisore accede ai dati sul dispositivo USB, osservare le seguenti precauzioni:
 - Non spegnere il televisore o il dispositivo USB collegato.
 - Non scollegare il cavo USB.
 - Non rimuovere il dispositivo USB.

I dati sul dispositivo USB potrebbero risultarne danneggiati.

- Sony declina qualsiasi responsabilità per danni o perdita di dati sul dispositivo di registrazione dovuti a malfunzionamento di dispositivi collegati o del televisore.
- La riproduzione non viene avviata automaticamente se il televisore viene acceso dopo aver collegato la fotocamera digitale o un altro dispositivo alla porta USB.
- È possibile registrare della musica di fondo da riprodurre durante una presentazione utilizzando
 - Photo. Quando si riproduce musica di fondo, premere OPTIONS, quindi selezionare "Aggiungi a presentaz.", oppure, durante la visualizzazione di una fotografia, premere OPTIONS, quindi selezionare "Selezione musica".

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

- La riproduzione tramite USB è supportata per i seguenti formati di file fotografici:
 - JPEG (file in formato JPEG con l'estensione ".jpg" e in base a DCF 2.0 o Exif 2.21)
 - RAW (file in formato ARW/ARW 2.0 con l'estensione ".arw". Solo per anteprima.)
- La riproduzione tramite USB è supportata per i seguenti formati di file musicali:
 - MP3 (file con l'estensione ".mp3" senza copyright)
- La riproduzione tramite USB è supportata per i seguenti formati di file video:
 - MPEG1 (file con l'estensione ".mpg").

- La funzione di Avvio automatico riproduzione foto funziona solo per i file di foto nella più recente cartella della fotocamera digitale (una delle numerose cartelle "DCIM", conformi DCF).
- La riproduzione potrebbe non essere avviata automaticamente, se risultano collegate determinate fotocamere digitali (come le fotocamere con memoria interna).
- Il nome del file e il nome della cartella vengono riconosciuti solo in inglese.
- Quando si collega una fotocamera digitale Sony, impostare la modalità di connessione USB della fotocamera su Auto o "Mass Storage" (memoria di massa). Per ulteriori informazioni sulla modalità di connessione USB, fare riferimento alle istruzioni fornite con la fotocamera digitale.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Prec

- Visitare il sito web indicato di seguito per informazioni aggiornate sui dispositivi USB compatibili.
 - http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
- Utilizzare un dispositivo di memorizzazione USB conforme agli standard di memoria di massa USB.

Per visualizzare una fotografia

— Cornice

È possibile visualizzare una fotografia sullo schermo per un periodo di tempo selezionato. Trascorso tale periodo, il televisore passa automaticamente alla modalità standby.

- Selezionare una fotografia.
 È possibile selezionare una fotografia dal dispositivo USB collegato o da una cartella di immagini prestabilita. Per ulteriori dettagli su come selezionare una fotografia (55).
- 2 Premere OPTIONS quando viene visualizzata la fotografia selezionata, quindi premere む/む per selezionare "Immagine cornice" e premere ⊕.
 Utilizzare questa funzione PICFRAME

Precedente Successivo Indice

Sel



<auto-generated>

- 3 Premere più volte [™] RETURN per tornare al menu Home.
- 4 Premere ⟨→/⟨→⟩ per selezionare "Foto", quindi selezionare "Cornice" e premere ⊕.

 Il televisore si trova in modalità Cornice, e la fotografia selezionata viene visualizzata sullo schermo.

Impostare la durata di visualizzazione di una fotografia

Premere OPTIONS, quindi selezionare "Durata" e premere ⊕. Quindi, selezionare la durata, e premere ⊕.

Appare il contatore sullo schermo.

Per tornare al XMB™ Premere ** RETURN.

[H]

- Qualora la foto venga selezionata da un dispositivo USB, questo dovrà rimanere collegato al televisore.
- Qualora sia attivato il "Timer Spegnimento", il televisore si pone automaticamente in modalità standby.

Utilizzare questa funzione PICFRAME

Precedente



Successivo

Indice

Sel

Sel

Riproduzione di Foto/Musica/Video attraverso l'USB

<auto-generated>

Visualizzare una fotografia con la posizione sulla mappa

Quando si usa una fotocamera digitale con funzione GPS, è possibile visualizzare una fotografia con una mappa della posizione in cui è stata scattata la fotografia utilizzando una funzione di GPS per registrare la longitudine e latitudine. Dal momento che le informazioni della mappa vengono scaricate dal servizio di mappe on-line di Internet, verrà richiesta la connessione di rete e il televisore dovrà essere collegato alla stessa (81).

- 1 Selezionare una fotografia (55).
- 2 Premere i tasti verde/rosso per avvicinare o allontanare lo zoom sulla mappa.

60/150 | File AQUA Paprika OSIM IT 090807.fm | Created at March 19, 2008 | Modified at September 29, 2009 10:16 am

Per modificare la posizione di visualizzazione della mappa sullo schermo del televisore, premere più volte il tasto blu.

[H]

 Dal momento che il servizio di mappe on-line di Internet viene fornito da terzi, tale servizio potrebbe essere modificato o interrotto senza alcun preavviso per l'utente.

Indice

Prec

• La posizione indicata sulla mappa potrebbe essere differente a seconda della fotocamera digitale.

Precedente Successivo

<auto-generated>

 Se il televisore non è collegato a Internet o se il servizio di mappe on-line di Internet è stato interrotto verrà visualizzata solo una mappa a grande scala senza la possibilità di effettuare lo zoom.

[L]

- Si potrà visualizzare una mappa nel caso in cui i dati Exif della fotografia includono informazioni sulla data e le relative informazioni di longitudine e latitudine ("File di Log") sono stati registrati con un'unità GPS Sony. Seguire le procedure indicate di seguito.
 - 1 Collegare l'unità GPS alla porta USB.
 - 2 Premere HOME.
 - 3 Premere ⟨¬/□⟩ per selezionare "Foto".

- 4 Premere �/♥ per selezionare l'unità GPS, quindi premere ⊕.
- 5 Selezionare i seguenti elementi utilizzando む/む, quindi impostarli con ▷/▷.
- Fuso Orario
- Ora Legale
- 6 Selezionare "OK", quindi premere ⊕. Vengono caricati i file di log GPS.
- 7 Scollegare l'unità GPS e collegare il dispositivo in cui è stata salvata la fotografia.
- 8 Selezionare una fotografia (55).
- 9 Premere i tasti verde/rosso per avvicinare o allontanare lo zoom sulla mappa.

Precedente

Successivo

Indice

Sel



Uso di BRAVIA Sync con "Controllo per HDMI"

<auto-generated>

La funzione Controllo per HDMI consente al televisore di comunicare con le apparecchiature collegate, utilizzando l'HDMI CEC (Consumer Electronics Control, comando elettrodomestici).

Per esempio, collegando un'apparecchiatura Sony compatibile con il Controllo per HDMI (con cavi HDMI), è possibile comandarle insieme.

Accertare di avere collegato l'apparecchiatura nel modo corretto e selezionare le opportune impostazioni.

Controllo per HDMI

• Spegne automaticamente le apparecchiature collegate quando si mette il televisore in modalità standby utilizzando il telecomando.

- Consente di accendere automaticamente il televisore e selezionare l'ingresso dell'apparecchiatura collegata quando questa entra in funzione.
- Attivando un impianto audio collegato mentre il televisore è acceso, l'uscita audio viene automaticamente commutata dall'altoparlante del televisore all'impianto audio.
- Consente di regolare il volume (∠ +/-)ed escludere l'audio (※) di un impianto audio collegato.
- È possibile comandare le apparecchiature collegate Sony recanti il logo BRAVIA Sync dal telecomando premendo:
 - / | / | / | / | per comandare direttamente l'apparecchiatura collegata.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Uso di BRAVIA Sync con "Controllo per HDMI"

<auto-generated>

- MENU SYNC per visualizzare il menu dell'apparecchiatura HDMI collegata sullo schermo. Dopo avere visualizzato il menu, è possibile utilizzare la schermata menu mediante ☆/✧/✧/⇔, ⊕, tasti colorati, e ♣ RETURN.
- OPTIONS per visualizzare "Controllo dispositivi", quindi selezionare opzioni da "Opzioni" e "Elenco contenuti" per comandare l'apparecchiatura.
- Fare riferimento al manuale istruzioni dell'apparecchiatura per la disponibilità del comando.
- Se "Controllo per HDMI" del televisore è impostato su "Sì", anche "Controllo per HDMI" dell'apparecchiatura collegata viene automaticamente portato su "Sì".

Per collegare l'apparecchiatura compatibile con il "Controllo per HDMI"

Collegare l'apparecchiatura compatibile e il televisore con un cavo HDMI. Quando si collega un impianto audio, accertare di avere collegato anche la presa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisore e l'impianto audio utilizzando un cavo ottico (44).

Comando per impostazioni "Controllo per HDMI" Il Controllo per HDMI deve essere impostato sia sul televisore sia sull'apparecchiatura collegata. Vedere "Impostazione HDMI" (121) per le impostazioni sul televisore. Per le impostazioni sull'apparecchiatura collegata, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento per l'apparecchiatura.


Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

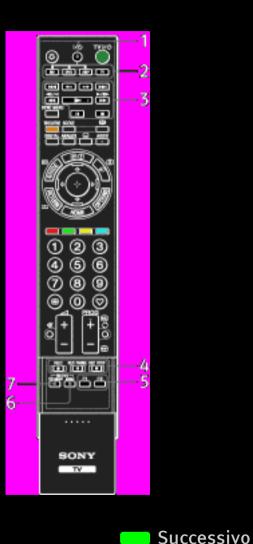

Tasti per l'uso delle apparecchiature opzionali Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con l'apparecchiatura collegata.

• Il tasto \triangleright è dotato di un pallino per il riconoscimento tattile. Utilizzare il pallino per il riconoscimento tattile come riferimento durante l'uso di un'altra apparecchiatura.

Indice

Sel

Precedente

<auto-generated>



- 1 I/也 Accende o spegne l'apparecchiatura opzionale selezionata con i tasti di funzione.
- 2 Tasti di funzione Consente di comandare le apparecchiature corrispondenti. Per ulteriori dettagli, vedere "Programmazione del telecomando" (69).

Precedente Successivo Indice

Sel Prec

<auto-generated>



- 3 BD/DVD Tasti di funzionamento
 - Ida / Del: Accede all'inizio del precedente/ successivo titolo/capitolo/scena/brano.
 - **←•/•→**: Riproduce la scena/manda leggermente avanti la scena.
 - Manda rapidamente all'indietro/in avanti il disco se premuto durante la riproduzione.
 - >: Riproduce un disco a velocità normale.
 - II: Sospende la riproduzione.
 - Arresta la riproduzione.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>



- 4 DVD tasti di registrazione
 - • REC: Avvia la registrazione.
 - II REC PAUSE: Sospende la registrazione.
 - **REC STOP**: Arresta la registrazione.
- 5 F1/F2
 - Consente di selezionare un disco quando si utilizza un cambiadischi.
 - Consente di selezionare una funzione quando si utilizza un'unità multipla (ad esempio un DVD/ HDD).

Indice

Precedente

Successivo

Sel

<auto-generated>



- 6 BD/DVD MENU
 Consente di visualizzare il menu del disco BD/DVD.
- 7 BD/DVD TOP MENU Consente di visualizzare il top menu del disco BD/DVD.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>



Programmazione del telecomando

Questo telecomando è preimpostato per il comando di televisori Sony e della maggior parte dei lettori di dischi Blu-ray, lettori DVD, registratori DVD/HDD e sistemi audio (Home Theatre e così via) Sony.

Per controllare i lettori di dischi Blu-ray, i lettori DVD e i registratori DVD/HDD di altri fabbricanti (nonché alcuni modelli Sony), programmare il telecomando nel modo seguente.

[H]

 Prima di iniziare, verificare il codice dell'apparecchiatura nei "Codici dei Produttori" (73).

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>



- 1 Tenere premuto il tasto della funzione BD, DVD, o AMP che si desidera programmare sul telecomando, quindi premere → .
 Il tasto della funzione selezionato (BD, DVD, o AMP) lampeggia.
- 2 Premere i tasti numerati per inserire il codice del fabbricante quando il tasto di funzione lampeggia. Se non si inserisce il codice entro 30 secondi,

sarà necessario ritornare alla fase 1.

- Premere ⊕.
 Il tasto della funzione selezionata lampeggia due volte.
 - Se il tasto della funzione selezionata lampeggia cinque volte, ripetere dalla fase 1.



Indice

Sel

<auto-generated>



- 4 Accendere l'apparecchiatura e verificare che le seguenti funzioni principali siano attive. Per i lettori di dischi Blu-ray, i lettori DVD e i registratori DVD/HDD, verificare:

 - >> (avanti veloce), selezione del canale. Per i lettori DVD e i registratori DVD/HDD, verificare: TOP MENU/MENU e $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{2}$.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>



Se l'apparecchiatura non funziona o altre funzioni non sono attive

Inserire il codice corretto o provare a immettere uno dei codici seguenti elencati per marca. L'elenco potrebbe non includere i codici per tutti i modelli di tutte le marche.

Per tornare al normale funzionamento TV Premere il tasto della funzione TV.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Codici dei Produttori

• Lettori DVD:

- Sony: 0001, 0024, 0023, 0025, 0038

- Aiwa: 0015

- BOSE: 0036

- Cat: 0042

- Chestron: 0041

- CyberHome: 0034

- Daewoo: 0028

- Denon: 0006, 0017, 0002

- D.I.K: 0043

- Elta: 0044

- Funai: 0020

- GoldStar/LG: 0009

Precedente

Successivo

- Grundig: 0030

- Harman/Kardon: 0018

- Hitachi: 0008

- Jamo: 0037

- JVC: 0007

- Kenwood: 0033

- KLH: 0010

- Matsui: 0029

- Mitsubishi: 0026

- Mustek: 0035

- Nakamichi: 0031

- Onkyo: 0016

- Panasonic: 0039, 0002, 0006, 0027

- Philips: 0012

Indice

Sel

<auto-generated>

- Pioneer: 0021, 0019, 0004

- Primas: 0040

- RCA: 0005

- Samsung: 0014

- Sharp: 0011

- Shinco: 0022

- Sylvania: 0020

- Teac: 0032, 0022

- Thomson: 0013

- Toshiba: 0003

- Yamaha: 0006

- Zenith: 0009, 0006

• Lettori (BD) di dischi Blu-ray:

- Sony: 0501, 0502, 0503

• Registratori DVD/videocassette:

- Sony: 0207, 0222

• Registratori DVD/HDD:

- Sony: 0219, 0220, 0221

- Broksonic: 0209

- Funai: 0213

- GoldStar/LG: 0211

- Matsui: 0216

- Panasonic: 0205, 0206, 0217

Indice

- Philips: 0214, 0218

- Pioneer: 0204

- Samsung: 0208

Precedente

Successivo

Sel

<auto-generated>

- Sharp: 0212

- Sylvania: 0210, 0213

- Thomson: 0215

- Zenith: 0211

• VCR:

- Sony

VTR1:Betamax: 1001, 1007, 1010, 1011

VTR2:8mm: 1002, 1008 VTR3:VHS: 1003, 1009

VTR4:DV: 1004 VTR5:DV: 1005 VTR6:DV: 1006

- Aiwa: 1029, 1053, 1038

- Akai: 1035, 1036

- Alba: 1034

Precedente Successivo

- Amstrad: 1034

- Baird: 1036

- B&O (Bang & Olufsen): 1052

- Blaupunkt: 1018, 1030, 1017, 1026

- Bush: 1035

- CGM: 1039, 1013, 1037, 1038

- Clatronic: 1034

- Daewoo: 1046

- Ferguson: 1055, 1021

- Fisher: 1034

- Funai: 1025

- GoldStar/LG: 1043, 1039

- Goodmans: 1046, 1012

- Grundig: 1013, 1019, 1017

Indice

Sel

<auto-generated>

- Hitachi: 1040, 1030

- JVC: 1014, 1026, 1047, 1015

- Kendo: 1043

- Loewe: 1058, 1024, 1043, 1012

- Luxor: 1028

- Matsui: 1031, 1039

- Mitsubishi: 1050, 1051

- Nokia: 1028

- Nokia Oceanic: 1028

- Nordmende: 1057, 1021

- Okano: 1031, 1035, 1032

- Orion: 1031

- Panasonic: 1024, 1027

- Philips: 1017, 1012, 1016, 1025

- SABA: 1021, 1048, 1022

- Phonola: 1013, 1012

- Salora: 1028

- Roadstar: 1038

- Samsung: 1059, 1044, 1045, 1049

- Sanyo: 1041

- Schneider: 1017, 1012, 1018

- SEG: 1034

- Seleco: 1038, 1035

- Sharp: 1028

- Siemens: 1018

- Tandberg: 1046

- Telefunken: 1022, 1023

- Thomson: 1054, 1021, 1056

Indice

Precedente

Successivo

Sel

<auto-generated>

- Thorn: 1043

- Toshiba: 1042, 1020

- Universum: 1023, 1031, 1043, 1012

- W.W.House: 1043

- Watson: 1013, 1033

• Sistemi Home Theatre DAV:

- Sony (DAV): 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506

• Ricevitori AV:

- Sony: 4001, 4002, 4056, 4057, 4085

• Ricevitori digitali terrestri:

- Sony: 3057, 3101, 3102

• Ricevitori satellitari digitali:

- Sony: 3042

- All Vision: 3095, 3096

- Amstrad: 3046

- CANAL+: 3006, 3042

- Foxtel: 3202

- Galaxis: 3030, 3053, 3072

- Gold box: 3036

- HIRSCHMANN: 3063

- Humax: 3097

- Kathrein: 3043, 3049, 3022

Indice

- Maxtronics: 3099

- Newling: 3100

- Micronax: 3098

Precedente

Successivo

Sel

<auto-generated>

- Nokia: 3017, 3056, 3076, 3077

- Pace: 3015, 3041

- Panasonic: 3067

- Philips: 3054, 3078

- Radix: 3029, 3052

- SABA: 3086

- Samsung: 3087, 3088

- Sky: 3041

- Sky+: 3201

- Sky Master: 3085

- STRONG: 3089, 3090, 3091

- TechniSat: 3039, 3051, 3079, 3080

- Thomson: 3071, 3074, 3075, 3083

- TPS: 3055

Precedente

Successivo

- Zehnder: 3048, 3064, 3081, 3082

• Ricevitori satellitari analogici:

- Sony: 3001

- ADB: 3062

- Amstrad: 3024, 3002, 3023, 3059

- DGTEC: 3092, 3093, 3094

- Galaxis: 3026, 3031, 3010, 3012, 3014

- Grundig: 3026, 3027, 3035, 3065

- Hyundai: 3044

- Jerrold: 3038

- Kathrein: 3022

- Matsui: 3025

- Nikko: 3021

- Nokia: 3037

Indice

Sel

<auto-generated>

- NTV plus: 3040

- Pace: 3016, 3020, 3060, 3061

- Radix: 3024, 3011

- SABA: 3028, 3032, 3033, 3008, 3009, 3047, 3070

- Sky Master: 3003, 3006, 3005

- TechniSat: 3034, 3018, 3019, 3045, 3066, 3068

- Thomson: 3032, 3084

- Watson: 3004


- Zehnder: 3007, 3013, 3050, 3068, 3069

Precedente

Successivo

Indice

Sel

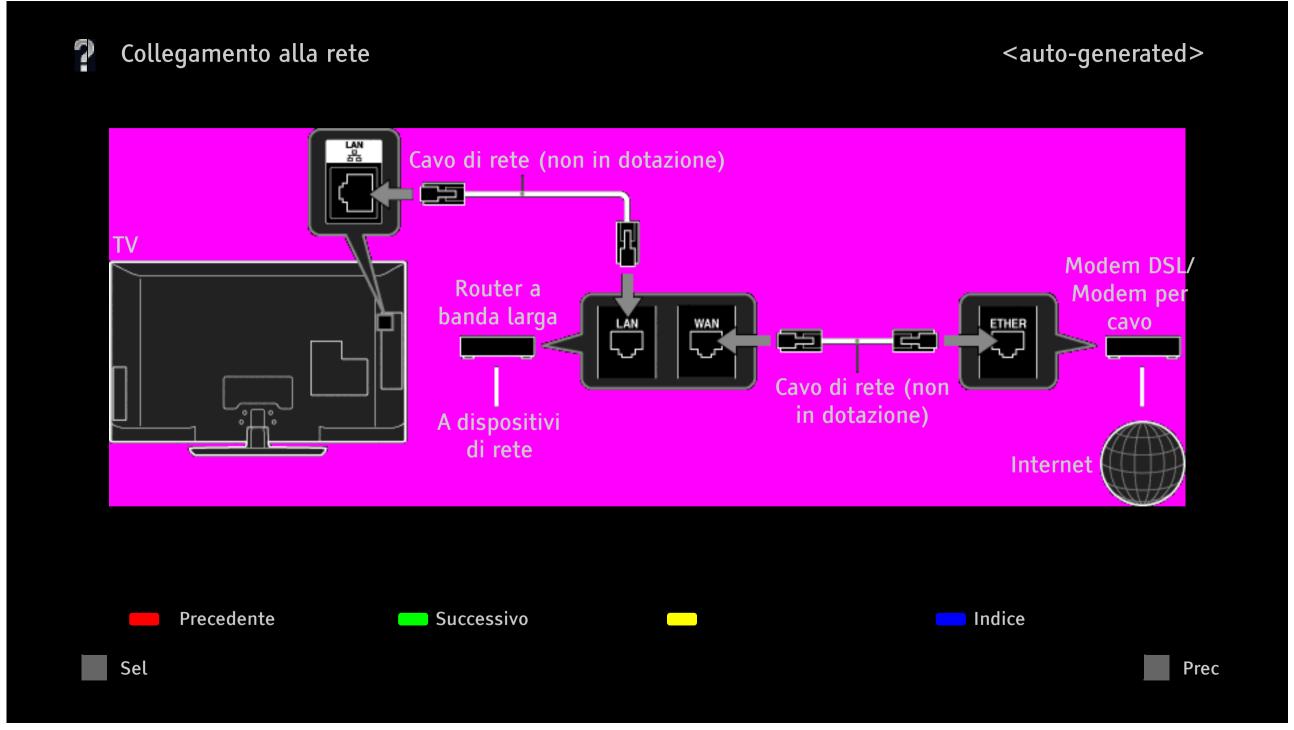

Collegamento alla rete

<auto-generated>

Con questo televisore, è possibile visualizzare contenuti in dispositivi compatibili DLNA tramite una rete domestica.

I dispositivi che salvano e forniscono contenuti, come ad esempio file di foto/musica/video, sono chiamati "Server". Il televisore riceve i file di foto/ musica/video dal server tramite la rete, e si possono visualizzare sul televisore anche in altre stanze.

Per sfruttare la rete domestica, è necessario utilizzare un dispositivo compatibile DLNA (VAIO, Cyber-shot, ecc.).

Inoltre, quando si collega la TV a Internet, si può visualizzare una foto che indica la sua posizione sulla mappa (60), o attivare "AppliCast" mentre si guarda un programma TV (82).

[H]

• Sarà necessario stipulare un contratto con un provider per collegarsi a Internet.

Precedente Successivo Indice

Sel

Utilizzare AppliCast

<auto-generated>

Tramite l'utilizzo del Widget mentre si guarda il televisore, è possibile visualizzare varie informazioni a lato dell'immagine (ad es. mini-applicazioni). Molti widget scaricano informazioni da Internet.

Utilizzare i Widget

I Widget si possono visualizzare selezionandoli dal Menu Home. Quando il Widget viene visualizzato lo si può aggiungere all'elenco dei Widget in modo che venga registrato e visualizzato automaticamente la prossima volta che si lancia "AppliCast". Alcuni Widget consentono di salvare le impostazioni in modo da fornire le informazioni preferite.

1 Premere HOME.

- 2 Premere ⇔/⇔ per selezionare "Rete".
- 3 Premere �/⇩ per selezionare il Widget che si desidera visualizzare o selezionare semplicemente l'icona "AppliCast" per visualizzare il proprio elenco di Widget preferiti.
- 4 Seguire le istruzioni sul Widget.
 Per ritornare alla visualizzazione normale
 Premere ♣ RETURN.

Aggiungere o rimuovere Widget in AppliCast Si possono aggiungere o rimuovere Widget dall'elenco.

Utilizzare questa funzione APPLICAST

Indice

Precedente Successivo
Sel

Utilizzare AppliCast

<auto-generated>

Da Widget:

- 5 Mentre si visualizza il Widget, premere OPTIONS.
- 6 Selezionare "Aggiungi ad AppliCast" o "Rimuovi da AppliCast".
 Si possono registrare fino a 30 Widget in "AppliCast".

Da "Rete" nel Menu Home:

- 7 Seguire i PASSI 1-2 sopra.
- 8 Premere �/⇩ per selezionare il Widget desiderato, quindi premere OPTIONS.
- 9 Seguire il PASSO 6.

[L]

- Ci sono già tre Widget che non richiedono connessione internet. Sono: "Come usare AppliCast", "Orologio Analogico" e "Calendario".
- Widget di AppliCast salvati nel dispositivo di salvataggio USB collegato al Bravia. Le icone del Widget dovrebbero apparire nell'icona dell'USB in "Rete" nel Menu Home.

[H]


 L'indirizzo MAC e l'indirizzo IP vengono trasmessi automaticamente dalla TV ai server finché è disponibile la connessione a internet. I server sono controllati da Sony e gli indirizzi MAC non verranno mai trasmessi ai server controllati da terzi.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

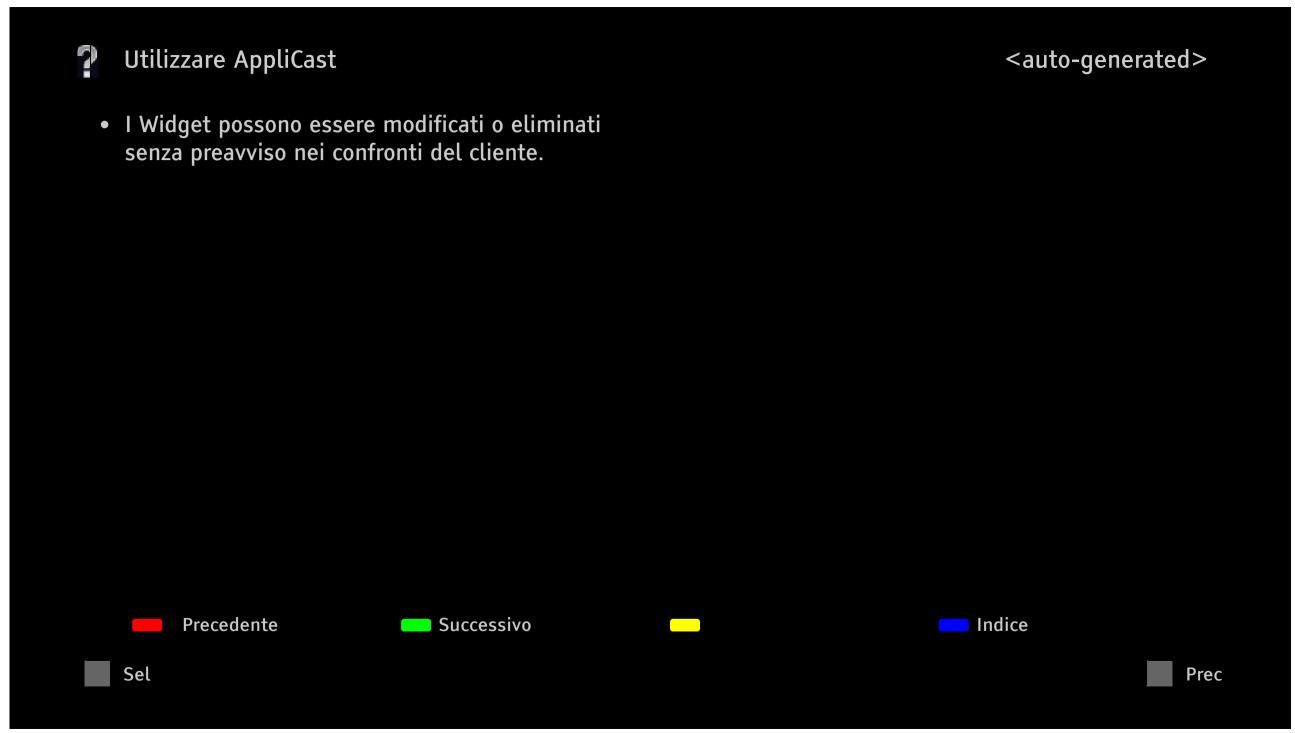



<auto-generated>

È possibile visualizzare file di foto/musica/video sul server in modo facile selezionando un'icona nel menu Home del televisore.

- 1 Premere HOME.
- 2 Premere ⟨¬/□⟩ per selezionare "Foto", "Musica", o "Video".
- 3 Premere む/む per selezionare un server, quindi premere ⊕.

Appare l'elenco dei file o delle cartelle.

Per visualizzare un elenco di miniature, premere il tasto giallo quando viene visualizzato l'elenco.

Quando non si trova il server

Vedere "Controllare la connessione di rete" (89) e "Regolare le impostazioni di visualizzazione del server" (91).

4 Premere �/♥ per selezionare un file o una cartella, quindi premere ⊕.

Quando si seleziona una cartella, selezionare un file, quindi premere \oplus . Inizia la riproduzione.

[L]

• Si potrà visualizzare una mappa con una fotografia nel caso siano state registrate le informazioni sulla latitudine e longitudine nei dati Exif della fotografia (60).

Indice

Precedente Successivo

Sel Prec

<auto-generated>

[H]

- A seconda del dispositivo di rete, potrebbe essere necessario registrare il televisore con il dispositivo di rete.
- La qualità dell'immagine potrebbe essere scadente quando si utilizza Foto dal momento che le immagini possono essere ingrandite a seconda del file. Inoltre, le immagini potrebbero non riempire tutto lo schermo a seconda della loro dimensione e del loro rapporto dimensionale.
- Alcuni file di foto potrebbero richiedere del tempo per essere visualizzati quando si usa Foto.

- Per visualizzare i file ricevuti da un dispositivo di rete, questi dovranno avere i sequenti formati.
 - Immagini fisse: Formato JPEG
 - Musica Formato MP3 o formato PCM lineare
 - Video: I seguenti formati di file salvati nel server: AVCHD, HDV, MPEG2-PS (che in alcuni casi potrebbe non essere possibile riprodurre)

A seconda del dispositivo di rete, il formato di file potrebbe essere convertito prima del trasferimento. In tali casi, il formato di file dopo la conversione verrà utilizzato per la riproduzione. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo di rete utilizzato.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

In alcuni casi anche i file corrispondenti a uno dei formati di file sopra indicati potrebbero non essere riprodotti.

• Il nome del file e il nome della cartella vengono riconosciuti solo in inglese.

Riprodurre fotografie, musica e video sullo schermo televisivo attraverso dispositivi

Renderer

Renderer è una caratteristica per riprodurre file di foto, musica e video salvati in dispositivi di rete (fotocamere digitali, telefoni cellulari, ecc.) sul televisore facendo funzionare il dispositivo del controller in questione. Per utilizzare questa caratteristica, è necessario un dispositivo compatibile con il renderer come ad esempio una fotocamera digitale o un telefono cellulare come controller. Consultare anche il manuale di istruzioni fornito con il controller

1 Impostare "Funzione Renderer", "Controllo di accesso al Renderer" e "Impostazione Renderer" in "Impostazioni di rete" se necessario (138).

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

2 Riprodurre i file selezionati utilizzando il controller sul televisore.

Il file viene riprodotto sul televisore attraverso la rete collegata.

Utilizzare il controller o il telecomando del televisore per effettuare operazioni durante la riproduzione.

[H]

- È possibile registrare della musica di fondo da riprodurre durante una presentazione utilizzando
 - Photo. Quando si riproduce musica di fondo, premere OPTIONS, quindi selezionare "Aggiungi a presentaz.", oppure, durante la visualizzazione di una fotografia, premere OPTIONS, quindi selezionare "Selezione musica".

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Controllare la connessione di rete

<auto-generated>

Inserire i valori necessari (alfanumerici) per il router. Gli elementi che devono essere impostati possono differire, a seconda del Provider dei servizi Internet o del router. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni fornito dal Provider dei servizi Internet o con il router.

- Premere HOME.
- 2 Premere ← per selezionare "Impostazioni".
- 3 Premere �/∜ per selezionare "Impostazioni di rete", quindi premere ⊕.
- 4 Selezionare "Rete", quindi premere 🕀.
- 5 Selezionare "Impostazioni indirizzi IP", quindi premere ⊕.
- 6 Selezionare un elemento, quindi prendere .

Quando si seleziona "DHCP (DNS automatico)" Andare al punto 7.

Quando si seleziona "DHCP (DNS manuale)" Impostare "DNS primario"/"DNS secondario" utilizzando 介/♥/➪ e i tasti numerati.

Quando si seleziona "Manuale" Impostare i seguenti elementi utilizzando む/む/ ➡ e i tasti numerati.

- Indirizzo IP
- Subnet Mask
- Gateway predefinito
- DNS primario/DNS secondario

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Controllare la connessione di rete

<auto-generated>

Se il vostro ISP ha delle impostazioni del server proxy specifiche

Premere OPTIONS, quindi premere む/む per selezionare "Impostazione Proxy" e premere ⊕. Quindi inserire le impostazioni.

- 7 Premere ⊕.
- 8 Premere ⇔ per selezionare "Test", quindi premere ⊕.
- 9 Premere ⇔/⇔ per selezionare "Sì", quindi premere ⊕.

Inizia la diagnosi di rete.

Quando appare il messaggio "Connessione riuscita.", premere : RETURN più volte per uscire.

[L]

• Se non appare "Connessione riuscita.", vedere "Ricerca guasti" (144).

Precedente

Successivo

Prec

Indice

Regolare le impostazioni di visualizzazione del server

<auto-generated>

Si possono selezionare dei server di rete di casa da visualizzare nel menu Home.

Si possono visualizzare automaticamente fino a 10 server nel menu Home.

- 1 Impostare il server per consentire connessioni dal televisore.
 - Per i dettagli sulle impostazioni del server, consultare le istruzioni di funzionamento fornite con lo stesso.
- 2 Premere HOME.
- 3 Premere ⇔/⇔ per selezionare "Impostazioni".
- 4 Premere �/∜ per selezionare "Impostazioni di rete", quindi premere ⊕.
- 5 Selezionare "Impostazioni visualizzazione server", quindi premere ⊕.

Precedente Successivo

- 6 Selezionare il server che si desidera visualizzare nel Menu Home, quindi premere 🕀.
- 7 Selezionare "Sì", quindi premere .

Se non ci si può collegare alla propria rete di casa Il televisore può verificare se viene riconosciuto correttamente il server.

- 1 Premere HOME.
- 2 Premere �/⇨ per selezionare "Impostazioni".
- 3 Premere �/♥ per selezionare "Impostazioni di rete", quindi premere ⊕.
- 4 Selezionare "Diagnostica server", quindi premere ⊕.
- 5 Selezionare "Sì", quindi premere ⊕.

Indice

Sel

Regolare le impostazioni di visualizzazione del server

<auto-generated>

Prec

Inizia la diagnosi del server.

Una volta completata la diagnosi del server, appare l'elenco dei risultati della diagnosi.

6 Selezionare il server che si desidera confermare, quindi premere ⊕.

Appaiono i risultati diagnostici del server selezionato.

Se i risultati della diagnosi indicano un guasto, cercare le possibili cause e le eventuali soluzioni, e verificare le connessioni e impostazioni.

Successivo

Per ulteriori dettagli, vedere "Ricerca guasti" (144).

Indice

Sel

Precedente

Navigazione nel menu TV Home in XMB™

1 Premere HOME per visualizzare il XMB™.

Il XMBTM (XrossMediaBar) è un menu di funzioni BRAVIA e sorgenti di ingresso visualizzate sullo schermo del televisore. Il XMBTM offre un modo semplice per selezionare la programmazione e regolare le impostazioni sul televisore BRAVIA.



<auto-generated>

Precedente Successivo Indice

Sel

Navigazione nel menu TV Home in XMB™

<auto-generated>

2 Premere ⟨¬/□⟩ per selezionare la categoria.



Impostazioni

Consente di effettuare impostazioni e regolazioni avanzate (96).



Foto

È possibile visualizzare foto attraverso dispositivi USB o attraverso la rete (55) (85).



Musica

È possibile ascoltare file di musica attraverso dispositivi USB o attraverso la rete (55) (85).



Video

È possibile visualizzare file video attraverso dispositivi USB o attraverso la rete (55) (85).



Digitale

Consente di selezionare un canale digitale, l'Elenco preferiti (42), o la Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG) (36).



Satellite

Potete selezionare un canale satellite.



Analogico

Consente di selezionare un canale analogico o l'Elenco preferiti analogico (40).



Precedente



Successivo



Indice



Navigazione nel menu TV Home in XMB™

<auto-generated>

Per nascondere l'elenco di canali analogici, impostare "Visualizz. Elenco Programmi" - "No" (125).



Ingressi Esterni

Consente di selezionare apparecchiature collegate al televisore.

Per assegnare un nome a un ingresso esterno, vedere "Impostazione AV" (119).



Rete

È possibile visualizzare "AppliCast" (82).

- 3 Premere ⊕/⊕ per selezionare l'elemento, quindi premere ⊕.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo.

5 Premere HOME per uscire.

[H]

- Le opzioni regolabili variano in base alla situazione.
- Le opzioni non disponibili appaiono in grigio oppure non vengono visualizzate.



Precedente



Successivo



Indice

Sel

Aggiornamento sistema

<auto-generated>

È possibile aggiornare il sistema del televisore utilizzando una memoria USB. È possibile ottenere informazioni dal sito Web sotto indicato. http://support.sony-europe.com/TV/

Utilizzare questa funzione SYSUPDATE

Precedente




Successivo



Indice

Sel

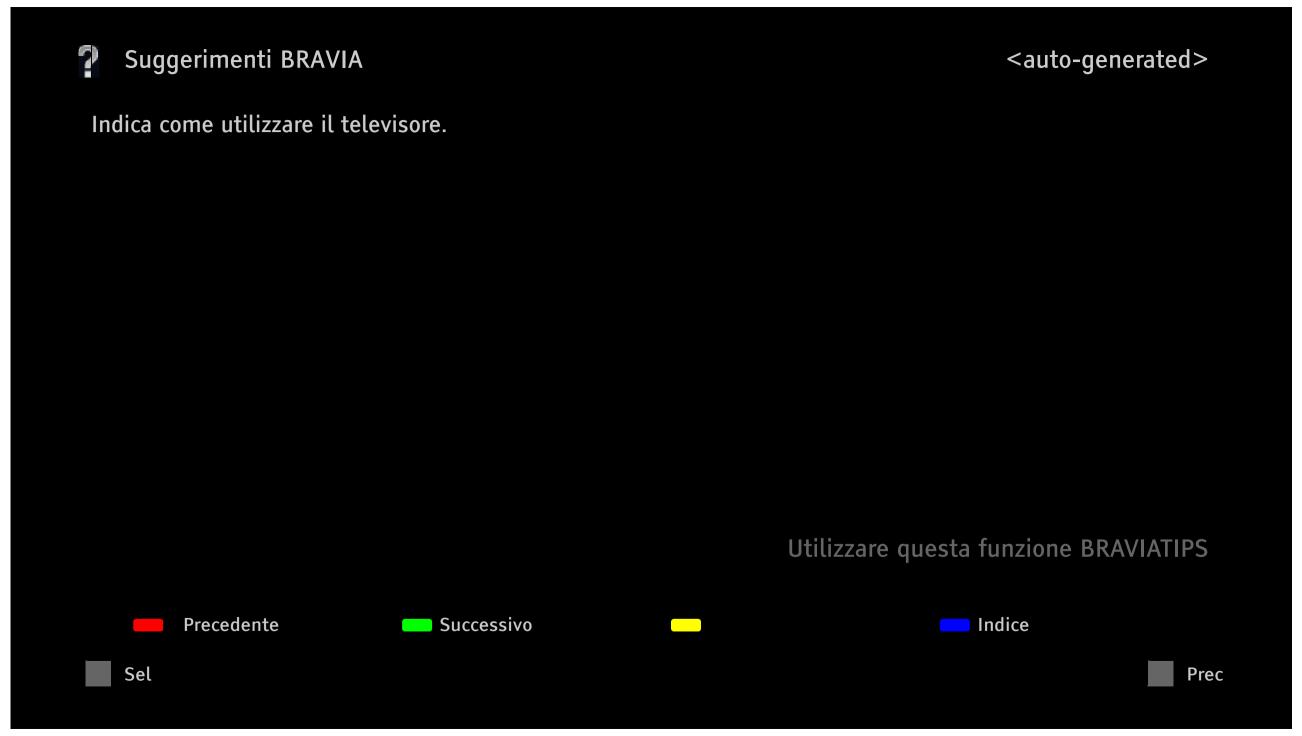

Orologio/Timer

<auto-generated>

Timer Spegnimento

Imposta il televisore in modo che passi automaticamente in modalità standby dopo un certo periodo di tempo.

Quando è attivato "Timer Spegnimento", l'indicatore (de l'indicatore de l'indicatore si illumina di arancione.

[L]

 Quando il televisore viene spento e riacceso, "Timer Spegnimento" viene ripristinato su "No".

Avvio timer

Imposta il televisore affinché si accenda automaticamente dalla modalità standby.

Aggiornamento Automatico dell'Orologio

Passa in modalità digitale e ottiene l'ora.

Impostazione ora

Consente di regolare manualmente l'orologio. Quando il televisore sta ricevendo canali digitali, l'orologio non può essere regolato manualmente, in quanto è impostato sul codice orario del segnale trasmesso.

Utilizzare questa funzione CLOCKTIMERS

Indice

Precedente



Successivo

Sel

Eco

<auto-generated>

Ripristino

Ripristina tutte le impostazioni "Eco" alle impostazioni predefinite.

Risparmio Energia

Riduce il consumo elettrico del televisore regolando la retroilluminazione.

Quando è selezionato "Immagine Assente" l'immagine viene disattivata e l'indicatore Malamagine Assente sul pannello anteriore del televisore si illumina di verde. L'audio rimane invariato

Standby TV per inattività

Spegne il televisore quando non viene utilizzato per il periodo di tempo prestabilito.

Gestione Energia PC

Consente di porre il televisore in modalità standby qualora non venga ricevuto un segnale per 30 secondi nell'ingresso PC.

Sens. Luce Amb.

Consente di ottimizzare automaticamente le impostazioni dell'immagine in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente.

[H]

• Non posizionare oggetti sopra il sensore, la sua funzionalità potrebbe risultarne compromessa. Controllare la posizione del sensore (27).

Utilizzare questa funzione ECO

Pre

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Destin. Ingressi

Consente di scegliere se applicare le impostazioni comuni oppure realizzare delle impostazioni personalizzate per l'ingresso che si sta utilizzando in quel momento.

- Comuni: Applica impostazioni comuni a tutti gli ingressi in cui "Destin. Ingressi" è impostato su "Comuni".
- Nome dell'ingresso attuale (ad es. AV1): Consente di applicare delle impostazioni personalizzate all'ingresso.

Modalità Immagine

Impostare una modalità immagine. Le opzioni che possono essere selezionate sono diverse in base alle impostazioni selezionate della scena.

- Brillante: Migliora il contrasto e la nitidezza dell'immagine.
- Standard: Per immagini standard. Consigliato per l'home entertainment.
- Personale: Consente di salvare le importazioni preferite.

Utilizzare questa funzione PICTURE

Indice

Precedente

Successivo

Prec

Sel

<auto-generated>

- Cinema: Per la visione di film. Adatta alla visione del televisore in ambiente di tipo cinematografico.
- Foto-Brillante: Per la visualizzazione di fotografie. Migliora il contrasto e la nitidezza dell'immagine.
- Foto-Standard: Per la visualizzazione di fotografie. Garantisce la qualità di immagine ottimale per la visualizzazione in casa.
- Foto-Originale: Per la visualizzazione di fotografie. Offre la qualità di immagine utilizzata nelle fotografie sviluppate.
- Foto-Personale: Per la visualizzazione di fotografie. Consente di salvare le importazioni preferite.

- Sport: Offre la qualità di immagine ottimale per la visualizzazione di eventi sportivi.
- Gioco: Visualizzazione ottimale per videogiochi sul televisore.
- Grafica: Offre la qualità di immagine ottimale per la visualizzazione di grafici.

Ripristino

Consente di ripristinare tutte le impostazioni "Immagine" in base alle impostazioni predefinite, tranne "Destin. Ingressi", "Modalità Immagine" e "Impost. avanzate".

Retroillum.

Consente di regolare la luminosità della retroilluminazione.

Utilizzare questa funzione PICTURE

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Contrasto

Consente di aumentare o diminuire il contrasto dell'immagine.

Luminosità

Consente di schiarire o scurire l'immagine.

Colore

Consente di aumentare o diminuire l'intensità del colore.

Tinta

Consente di aumentare o diminuire i toni verdi e rossi.

[H]

• La "Tinta" può essere regolata esclusivamente per un segnale colore NTSC (per es. videocassette americane).

Temp. Colore

Consente di regolare i toni bianchi dell'immagine.

- Freddo: Conferisce una tonalità azzurra ai colori bianchi.
- Neutro: Conferisce una tonalità neutra ai colori bianchi.
- Caldo 1/Caldo 2: Conferisce una tonalità rossa ai colori bianchi. "Caldo 2" conferisce una tonalità rossa più intensa rispetto a "Caldo 1".

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

[L]

• "Caldo 1" e "Caldo 2" non sono disponibili quando "Modalità Immagine" è impostata su "Brillante" (o "Foto-Brillante").

Nitidezza

Consente di aumentare o diminuire la nitidezza dell'immagine.

Riduz. Rumore

Consente di ridurre i disturbi dell'immagine (effetto neve).

Riduz, Rumore MPEG

Consente di ridurre i disturbi dell'immagine in video compressi MPEG. Risulta efficace quando si sta visualizzando un DVD o una trasmissione digitale.

Motionflow

Garantisce un movimento delle immagini più fluido e aumenta la nitidezza delle stesse.

- Alta: Garantisce un movimento delle immagini più fluido ad esempio nei film.
- Standard: Garantisce un movimento delle immagini più fluido. Utilizzare questa impostazione per l'uso standard.
- No: Utilizzare questa impostazione quando le impostazioni "Alta" o "Standard" danno dei disturbi.

Utilizzare questa funzione PICTURE

Precedente



Indice

Sel

<auto-generated>

[H]

• A seconda del video, si potrebbe non percepire l'effetto a livello visivo, anche una volta modificate le impostazioni.

Modalità Film

Consente di ottimizzare la qualità dell'immagine in movimento durante la riproduzione di immagini da DVD o videoregistratore riprese su pellicola, con un aumento della nitidezza dell'immagine e una riduzione dei granelli.

 Auto 1: Garantisce un movimento delle immagini più fluido rispetto al film originale. Utilizzare questa impostazione per l'uso standard.

- Auto 2: Consente di vedere il film originale esattamente come è.
- No

[H]

• Se l'immagine contiene dei segnali irregolari o un eccesso di disturbi, "Modalità Film" si spegne automaticamente anche se si seleziona "Auto 1" o "Auto 2".

Impost. avanzate

Consente di configurare le impostazioni
"Immagine" più dettagliatamente. Queste
impostazioni non sono disponibili quando
"Modalità Immagine" è impostato su "Brillante"
(o "Foto-Brillante").
Utilizzare questa funzione PICTURE

___ Indice

Precedente

Successivo

Sel

<auto-generated>

- Ripristino: Consente di ripristinare tutte le impostazioni avanzate alle impostazioni predefinite.
- Correzione Nero: Consente di migliorare le zone nere dell'immagine per un contrasto maggiore.
- Ottimizz. contrasto avanz.: Consente di regolare automaticamente "Retroillum." e "Contrasto" alle impostazioni ottimali in base alla luminosità dello schermo. Questa impostazione è particolarmente efficace per le scene con immagini scure, e che migliorerà l'effetto del contrasto delle scene con le immagini più scure.

- Gamma: Regola il bilanciamento fra le zone chiare e quelle scure dell'immagine.
- Autolimitatore di luminosità: Riduce il riverbero in scene dove tutto lo schermo è bianco.
- Bianco Brillante: Enfatizza i colori bianchi.
- Gamma cromatica: Consente di modificare la gamma dei colori di riproduzione. Con "Ampia" la riproduzione viene eseguita con valori vivaci, mentre con "Standard" viene eseguita con colori standard.

[H]

• "Colore Brillante" non è disponibile quando "Gamma cromatica" è impostato su "Standard".

Indice

Precedente

Successivo

_

Prec

Sel

<auto-generated>

- Colore Brillante: Consente di rendere i colori più brillanti.
- Bilanciamento bianco: Regola la temperatura di ogni colore.

Utilizzare questa funzione PICTURE

Precedente



Successivo

In

Indice

Sel

Suono

<auto-generated>

Destin. Ingressi

Consente di scegliere se applicare le impostazioni comuni oppure realizzare delle impostazioni personalizzate per l'ingresso che si sta utilizzando in quel momento.

- Comuni: Applica impostazioni comuni a tutti gli ingressi in cui "Destin. Ingressi" è impostato su "Comuni".
- Nome dell'ingresso attuale (ad es. AV1): Consente di applicare delle impostazioni personalizzate all'ingresso.

Modalità Audio

Imposta una modalità audio. "Modalità Audio" include opzioni che si adattano al meglio per il video e le fotografie, rispettivamente. Le opzioni che possono essere selezionate sono diverse in base alle impostazioni selezionate della scena.

- Dinamico: Migliora i suoni acuti e i bassi.
- Standard: Per un audio standard. Consigliato per l'home entertainment.
- Voce nitida: Consente di incrementare la nitidezza della voce.

Utilizzare questa funzione SOUND

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Suono

<auto-generated>

Ripristino

Consente di ripristinare tutte le impostazioni "Suono" in base alle impostazioni predefinite, tranne "Destin. Ingressi", "Modalità Audio" e "Doppio Audio".

Acuti

Consente di regolare i suoni alti.

Bassi

Consente di regolare i suoni gravi.

Bilanciamento

Aumenta il livello dell'altoparlante sinistro o destro.

Volume Autom.

Mantiene un livello di volume costante in tutti i programmi e durante la pubblicità (per es. gli spot pubblicitari tendono ad avere un volume più alto dei programmi).

Offset volume

Consente di regolare il livello del volume dell'ingresso corrente relativamente agli altri ingressi, quando "Destin. Ingressi" viene impostato sul nome dell'ingresso attuale (ad es. AV1).

Utilizzare questa funzione SOUND

Pro

Precedente

Successivo

Indice

Sel



Suono

<auto-generated>

Surround

Consente di selezionare l'effetto adeguato di surround a seconda del genere di programma televisivo (film, sport, musica, ecc.) o videogioco.

Le opzioni che possono essere selezionate sono diverse in base alle impostazioni "Selezione scena".

- S-FORCE Front Surround: Offre degli effetti di surround che consentono di sfruttare l'audio surround multi-canale virtuale solo con i due altoparlanti integrati del televisore.
- Cinema: Offre degli effetti di surround simili ai sistemi audio di alto livello che si trovano nei cinema.

- Musica: Offre degli effetti di surround che vi faranno sentire circondati dal suono come in una sala concerti.
- Sport: Offre degli effetti di surround che vi faranno sentire come nel mezzo di un evento sportivo dal vivo.
- Gioco: Offre degli effetti di surround che migliorano l'audio dei videogiochi.
- No: Converte e riproduce audio multi-canale in audio a 2 canali. Nel caso di altri formati audio, viene riprodotto l'audio originale.

Utilizzare questa funzione SOUND

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Suono

<auto-generated>

Enfasi vocale

Regola il livello del volume delle voci umane. Ad esempio, se la voce di un presentatore del telegiornale non è molto chiara, si può attivare questa impostazione per aumentare il volume della voce. Diversamente, se si sta guardando un programma sportivo, si può disattivare questa impostazione per attenuare la voce del commentatore.

Ottimizzazione audio

Riproduce un audio nitido completando i suoni ad alta frequenza.

Booster Audio

Garantisce un suono più pieno per un maggiore impatto, enfatizzando i livelli degli acuti e dei bassi.

Precedente

Successivo

Doppio Audio

Imposta l'audio dall'altoparlante per una trasmissione bilingue.

- Stereo/Mono: Per trasmissioni stereo.
- A/B/Mono: Per trasmissioni bilingue, selezionare "A" per il canale audio 1, "B" per il canale audio 2, o "Mono" per il canale mono, se disponibile.

[H]

• Per altre apparecchiature collegate al televisore, impostare "Doppio Audio" su "Stereo", "A", o "B".

Utilizzare questa funzione SOUND

Indice

Sel

Controllo Schermo (per ingressi diversi da un PC)

<auto-generated>

Destin. Ingressi

Consente di scegliere se applicare le impostazioni comuni oppure realizzare delle impostazioni personalizzate per l'ingresso che si sta utilizzando in quel momento.

- Comuni: Applica impostazioni comuni a tutti gli ingressi in cui "Destin. Ingressi" è impostato su "Comuni".
- Nome dell'ingresso attuale (ad es. AV1): Consente di applicare delle impostazioni personalizzate all'ingresso.

Formato Schermo

Vedere "Consente di modificare manualmente il formato dello schermo" (33).

Auto Formato

Cambia automaticamente "Formato Schermo" per adattarsi al segnale di trasmissione. Se si desidera utilizzare l'impostazione specificata in "Formato Schermo", selezionare "No".

4:3 Predefinito

Imposta il formato dello schermo predefinito per trasmissioni in 4:3.

- Smart: Visualizza le trasmissioni tradizionali in 4:3 simulando l'effetto wide screen.
- 4:3: Visualizza le trasmissioni tradizionali in 4:3 nelle proporzioni corrette.
- No: Utilizza le impostazioni indicate in "Formato Schermo".

Utilizzare questa funzione SCREEN

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Controllo Schermo (per ingressi diversi da un PC)

<auto-generated>

Area Schermo

Consente di regolare l'area di visualizzazione dell'immagine.

- Auto: Cambia automaticamente l'area di visualizzazione più adeguata.
- Pixel pieno: Visualizza le immagini nelle loro dimensioni originali quando parti delle stesse vengono tagliate.
- +1: Consente di visualizzare le immagini nel formato originale.
- Normale: Consente di visualizzare le immagini nel formato raccomandato.
- -1/-2: Ingrandisce l'immagine in modo che i bordi rimangano al di fuori dell'area di visualizzazione visibile.

Spostamento Orizz.

Consente di regolare la posizione orizzontale dell'immagine.

Spostamento Vert.

Consente di regolare l'ampiezza verticale dell'immagine quando "Formato Schermo" è impostato su "Smart", "Zoom" o "14:9".

Ampiezza Verticale

Consente di regolare l'ampiezza verticale dell'immagine quando "Formato Schermo" è impostato su "Smart".

Utilizzare questa funzione SCREEN

Indice

Precedente

Successivo

Sel

Controllo Schermo (per ingresso PC)

<auto-generated>

Regolazione Automatica

Consente di regolare automaticamente la posizione di visualizzazione, la fase e la densità dell'immagine quando il televisore riceve un segnale di ingresso dal PC collegato.

[L]

 "Regolazione Automatica" potrebbe non funzionare correttamente con alcuni segnali di ingresso. In tali casi, regolare manualmente "Fase", "Pitch", "Spostamento Orizz.", e "Spostamento Vert."

Ripristino

Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni predefinite.

Fase

Consente di regolare la fase quando lo schermo presenta sfarfallamento.

Pitch

Consente di regolare la densità quando l'immagine presenta strisce verticali indesiderate.

Spostamento Orizz.

Consente di regolare la posizione orizzontale dell'immagine.

Spostamento Vert.

Consente di regolare la posizione verticale dell'immagine.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Controllo Schermo (per ingresso PC)

<auto-generated>

Formato Schermo

Imposta "Formato Schermo" per la visualizzazione di immagini dal PC.

- Normale: Visualizza l'immagine nella sua dimensione originale.
- Intero 1: Consente di ingrandire l'immagine per riempire l'area di visualizzazione verticale, mantenendo le sue proporzioni originali.
- Intero 2: Consente di ingrandire l'immagine per riempire l'area di visualizzazione.

Successivo

Indice

Sel

Precedente

Impostazioni video

<auto-generated>

x.v.Colour

Consente di visualizzare più fedelmente le immagini in movimento della sorgente originale, abbinando la gamma cromatica del televisore a quella della sorgente stessa.

[H]

• Se il segnale di ingresso è HDMI (RGB), viene automaticamente impostato "Normale", anche se si seleziona "x.v.Colour".

Gamma cromatica foto

Consente di selezionare un'opzione (sRGB, sYCC, Adobe RGB) per impostare la qualità dell'immagine più adatta alla gamma cromatica della fotografia.

Se l'apparecchiatura converte la gamma

cromatica di uscita di una fotografia da sYCC o Adobe RGB a x.v.Colour o xvYCC, selezionare "sYCC". Il risultato è la qualità dell'immagine più adatta alla gamma cromatica originale. Se un segnale RGB in entrata utilizza un ingresso HDMI, impostare automaticamente "sRGB" anche se si è selezionato "sYCC".

Sistema colore

Imposta il sistema di colore ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", o "NTSC4.43") in base al segnale in entrata dalla sorgente di ingresso.

Utilizzare questa funzione VIDEOSETTINGS

Indice

Precedente

Successivo

Sel

Impostazioni audio

<auto-generated>

Altoparlante

- Altoparlante TV: Attiva ed emette l'audio del televisore dagli altoparlanti dello stesso.
- Sistema Audio: Disattiva gli altoparlanti del televisore ed emette l'audio dello stesso da un'apparecchiatura audio esterna collegata alle prese/jack di uscita audio del televisore.

Uscita audio

 Variabile: Quando si utilizza un sistema audio esterno, il livello del volume dall'uscita audio si può controllare utilizzando il telecomando del televisore. • Fissa: L'uscita audio del televisore è fissa. Utilizzare il controllo volume del ricevitore audio per regolare il volume (e altre impostazioni audio) attraverso l'impianto audio.

Impostazioni cuffie

- Ω Connessione diffusori: Attiva/disattiva gli altoparlanti integrati nel televisore quando si collegano delle cuffie allo stesso.
- Ω Volume: Regola il volume delle cuffie quando " Ω Connessione diffusori" è impostato su "No".
- Ω Doppio Audio: Imposta l'audio delle cuffie per una trasmissione bilingue.
 Utilizzare questa funzione AUDIOSETTINGS

Precedente Successivo Indice

Sel

Impostazioni audio

<auto-generated>

Uscita ottica

Imposta il segnale audio emesso dal jack DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisore. Impostare su "Auto", quando si collegano delle apparecchiature compatibili con il sistema Dolby Digital. Impostare su "PCM", quando si collegano delle apparecchiature non compatibili con il sistema Dolby Digital.

Utilizzare questa funzione AUDIOSETTINGS

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Avvio Automatico USB

Avvia automaticamente la riproduzione delle foto quando il televisore è acceso e si collega una fotocamera digitale o un altro dispositivo di salvataggio di file di foto alla porta USB e viene acceso.

[H]

• La riproduzione non viene avviata automaticamente se il televisore viene acceso dopo aver collegato la fotocamera digitale o un altro dispositivo alla porta USB.

Avvio rapido

Il televisore si accende più velocemente del normale se si usa il telecomando per l'accensione. Tuttavia, il consumo energetico in modalità standby è di 20 W più elevato del normale. Si possono impostare sino a 3 zone orarie su 5.

Utilizzare questa funzione SETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Impostazione AV

Consente di assegnare un'icona alle apparecchiature collegate alle prese/jack laterali e posteriori. L'icona e il nome appaiono brevemente sullo schermo quando si seleziona l'apparecchiatura.

- 1 Premere �/� per selezionare la fonte di ingresso desiderata, quindi premere ⊕.
 - Salta input AV: Per ogni ingresso, imposta se visualizzare o meno sul Menu Home o in una lista di ingressi che appare quando si preme .
 - Auto: Visualizza l'icona e il nome solo quando l'apparecchiatura è collegata (tranne per gli ingressi AV1 o AV2).

- Mostra sempre: Visualizza sempre l'icona e il nome indipendentemente dal fatto che l'apparecchiatura sia collegata o meno.
- Salta: Non visualizza l'icona e il nome anche se l'apparecchiatura è collegata.
- 2 Premere ⇔ per assegnare un'icona e un nome.
 - Etichetta input AV: Utilizzare i nomi predefiniti per assegnare un nome alle apparecchiature collegate. Consente di creare il proprio nome quando si seleziona "Modifica".
 - Modifica: Consente di modificare il nome nello schermo di modifica e scegliere l'icona adeguata.

Utilizzare questa funzione SETUP

Precedente

Successivo

Prec

Indice

Sel

<auto-generated>

Ingresso AV2

Consente di impostare un segnale da immettere attraverso la presa contrassegnata (\$\infty\)-\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overline{\text{C}}\)/\(\overlin

- Auto: Consente di commutare automaticamente tra i segnali ingresso RGB input, S video, Composito in base al segnale di ingresso.
- RGB: Consente di immettere il segnale RGB.
- S Video: Consente di immettere il segnale S Video.
- Composito: Consente di immettere il segnale video Composito.

Uscita AV2

Consente di impostare un segnale da emettere attraverso la presa (A)/A) AV2. Qualora si colleghi un videoregistratore o un'altra apparecchiatura di registrazione alla presa (A)/A)/S AV2, è possibile registrare da apparecchiature collegate ad altre prese del televisore.

- TV: Emette programmi televisivi.
- AV1: Emette segnali da apparecchiature collegate alla presa 🕒/💬 AV1.
- AV3: Emette segnali da apparecchiature collegate alla presa Đ AV3.

Utilizzare questa funzione SETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel



<auto-generated>

Auto: Emette ciò che viene visualizzato sullo schermo (fatta eccezione per segnali provenienti dalle prese → COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3, o 4, e dalle prese PC IN → (-2).

[H]

• Questa funzione potrebbe avere delle restrizioni, a seconda dell'ingresso visualizzato.

Impostazione HDMI

Consente al televisore di comunicare con le apparecchiature compatibili con la funzione Controllo per HDMI, e collegate alle prese/jack del televisore. Si noti che le impostazioni di comunicazione devono essere effettuate anche sulle apparecchiature collegate.

 Controllo per HDMI: Stabilisce se collegare o meno il funzionamento del televisore e delle apparecchiature collegate compatibili con Controllo per HDMI. Quando viene impostato su "Sì", sono disponibili le seguenti funzioni.

Se l'apparecchiatura specifica Sony compatibile con Controllo per HDMI viene collegata, questa impostazione viene applicata all'apparecchiatura collegata in modo automatico quando "Controllo per HDMI" viene impostato su "Sì" utilizzando il televisore.

• Spegnim.Autom.Dispositivi: Quando questo è impostato su "Sì", le apparecchiature collegate compatibili con Controllo per HDMI si spengono quando si spegne il televisore.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

- Accensione Autom. TV: Quando questo è impostato su "Sì", il televisore si accende quando si accendono le apparecchiature collegate compatibili con Controllo per HDMI.
- Controllo Tuner Box: Se si imposta su "Avanzato", è possibile selezionare un canale preselezionato nell'apparecchiatura collegata utilizzando il telecomando del televisore.
- Elenco Dispositivi HDMI: Visualizza un elenco delle apparecchiature collegate compatibili con Controllo per HDMI.

[H]

 Non si può utilizzare "Controllo per HDMI" se il funzionamento del televisore è collegato al funzionamento di un sistema audio compatibile con Controllo per HDMI.

Utilizzare questa funzione SETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Avvio Automatico

È possibile avviare l'impostazione iniziale comparsa la prima volta che è stato collegato il televisore e selezionare la lingua e il paese/regione, oppure preselezionare di nuovo tutti i canali disponibili.

Anche se le impostazioni sono state effettuate alla prima connessione del televisore, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni in caso di un trasloco, oppure per cercare nuovi canali.

Illuminazione logo

Consente di illuminare e spegnere il logo Sony sul lato anteriore del televisore.

Lingua

Imposta la lingua visualizzata negli schermi del menu.

Informazioni prodotto

Visualizza le informazioni relative al prodotto del televisore.

Utilizzare questa funzione SETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Impostazioni di fabbrica

Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica tranne quelle dei "Preferiti" e i dati di programmazione. Al termine del processo, viene visualizzata la schermata di impostazione iniziale. Il completamento di Auto Preselezione nell'impostazione iniziale ripristina le impostazioni non ripristinate da "Impostazioni di fabbrica". Per mantenere le impostazioni, saltare "Auto Preselezione".

Utilizzare questa funzione SETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Visualizz. Elenco Programmi

Selezionare "No" per nascondere l'elenco dei canali analogici da XMB™ (XrossMediaBar).

Tasto funz.diretta

Quando "Tasto funz.diretta" è impostato su "Sì", è possibile selezionare un canale analogico utilizzando un tasto numerico prestabilito (0 – 9) sul telecomando.

[H]

 Quando "Tasto funz.diretta" è impostato su "Sì", non è possibile selezionare i canali dal 10 in su inserendo due cifre con il telecomando.

Impostazione Preferiti

Consente di impostare i canali preferiti assegnando dei numeri ai canali desiderati. Per ripristinare i canali preferiti, selezionare "_ _ _ "

Auto Preselezione

Consente di preselezionare tutti i canali analogici disponibili.

È possibile sintonizzare di nuovo il televisore dopo un trasloco, oppure per cercare nuovi canali.

Utilizzare questa funzione ANASETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Ordinamento Programmi

Consente di modificare l'ordine in cui i canali analogici vengono memorizzati sul televisore.

- 1 Premere �/♥ per selezionare il canale che si desidera spostare in una nuova posizione, quindi premere ⊕.
- 2 Premere �/♥ per selezionare la nuova posizione da assegnare al canale, quindi premere ⊕.

Nome Programmi

Consente di assegnare un nome di propria scelta a un canale, utilizzando fino a cinque lettere o numeri. Il nome appare brevemente sullo schermo quando si seleziona il canale. (I nomi per i canali vengono generalmente presi automaticamente da Testo (se è disponibile).)

- 1 Premere �/∜ per selezionare il canale che si desidera rinominare, quindi premere ⊕.
- 2 Premere �/ড per selezionare la lettera o il numero desiderati ("_" per uno spazio vuoto), quindi premere ➡.

Se si inserisce un carattere sbagliato:

Utilizzare questa funzione ANASETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

- Premere �/� per selezionare il carattere errato. Quindi, premere �/⇩ per selezionare il carattere corretto.
- 3 Ripetere il punto 2 fino a quando si finisce di inserire il nome.
- 4 Premere per uscire dalla procedura di assegnazione del nome.

Immagine intelligente

 Acceso con spia: Consente di ridurre automaticamente i disturbi dell'immagine. La barra di livello del segnale viene visualizzata quando si cambia il canale o quando il display passa da uno schermo di ingresso a un programma televisivo.

- Si: Consente di ridurre automaticamente i disturbi dell'immagine.
- No: Consente di disattivare la funzione "Immagine intelligente".

Programmazione Manuale

Per preimpostare un canale, premere PROG +/per selezionare il numero di programma, prima
di selezionare "Nome", "AFT", "Filtro Audio",
"Salta", "Decoder", o "LNA". Non è possibile
selezionare un numero di programma impostato
su "Salta" (130).

• Programma/Sistema/Canale: Consente di preimpostare i canali dei programmi manualmente.

Utilizzare questa funzione ANASETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

- 1 Premere �/্ per selezionare "Programma", quindi premere ⊕.
- 2 Premere �/♥ per selezionare il numero di programma che si desidera preselezionare manualmente (per la preselezione di un videoregistratore, selezionare il canale 00), quindi premere ⊕.
- 3 Premere �/� per selezionare "Sistema", quindi premere ⊕.
- 4 Premere �/∜ per selezionare uno dei seguenti sistemi di trasmissione televisiva, quindi premere ⊕.

B/G: Per le nazioni/regioni dell'Europa occidentale

I: Per il Regno Unito

D/K: Per le nazioni/regioni dell'Europa orientale

L: Per la Francia

- 5 Premere �/∜ per selezionare "Canale", quindi premere ⊕.
- 6 Premere �/∜ per selezionare "S" (per i canali via cavo) o "C" (per i canali terrestri), quindi premere ❖.
- 7 Programmare i canali come descritto di seguito:

Se non si conosce il numero di canale (Frequenza):

Utilizzare questa funzione ANASETUP

Indice

Precedente

Successivo

Prec

Sel

<auto-generated>

Premere Ω/Φ per ricercare il canale successivo disponibile. La ricerca si ferma quando viene trovato un canale. Per continuare la ricerca, premere Ω/Φ .

Se si conosce il numero di canale (Frequenza): Utilizzare i tasti numerici per inserire il numero del canale della trasmissione desiderata o il numero del canale del videoregistratore.

8 Premere 🕀 per passare a "Conferma", quindi premere 🕀.

Ripetere la procedura sopra descritta per preselezionare altri canali manualmente.

 Nome: Consente di assegnare un nome di propria scelta a un canale selezionato. Il nome appare brevemente sullo schermo quando si seleziona il canale.

Per immettere dei caratteri, attenersi alle fasi 2 - 4 in "Nome Programmi" (126).

 AFT: Consente di eseguire la sintonizzazione di precisione manuale del numero di programma selezionato, qualora una leggera regolazione possa ottimizzare la qualità dell'immagine.
 Quando si seleziona "Sì", le sintonizzazioni di precisione vengono effettuate automaticamente.

Utilizzare questa funzione ANASETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

• Filtro Audio: Nelle trasmissioni monofoniche, consente di migliorare l'audio di ogni singolo canale in caso di distorsione.

[H]

- Se si seleziona "Bassa" o "Alta" non sarà possibile ricevere in modalità stereo o doppio audio.
- Salta: Consente di saltare i canali analogici inutilizzati premendo PROG +/- per selezionare i canali. Per selezionare i canali che si è programmato di saltare, utilizzare i relativi tasti numerici.

- LNA: Consente di migliorare la qualità dell'immagine del canale (disturbi dell'immagine) quando il segnale di trasmissione è particolarmente debole.
- Conferma: Consente di salvare le modifiche operate sulle impostazioni "Programmazione Manuale".

Utilizzare questa funzione ANASETUP

Indice

Precedente

Successivo

Prec

Sel

<auto-generated>

Impostazione sottotitoli

- Impostazione Sottotitoli: Se si seleziona "Sottotitoli per non Udenti", unitamente ai sottotitoli potranno essere visualizzati anche alcuni ausili visivi (se tali ausili visivi sono disponibili).
- Lingua preferita: Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli.

Impostazione audio

- Tipo Audio: Quando è selezionato "Sottotitoli per non Udenti" consente di passare alla trasmissione con sottotitoli per non udenti.
- Lingua preferita: Imposta la lingua da utilizzare per un programma. Alcuni canali digitali possono trasmettere numerose lingue audio per un programma.

- Commento Audio: Consente di ottenere un commento audio (narrazione) delle informazioni visive, quando sono disponibili tali informazioni.
- Livello mix: Consente di regolare i livelli dell'audio principale del televisore e del "Commento Audio".
- Gamma Dinamica: Consente di compensare le differenze del livello audio tra i vari canali (solo per audio Dolby Digital).

[H]

• L'effetto potrebbe non funzionare o potrebbe variare a seconda del programma, indipendentemente dall'impostazione di "Gamma Dinamica".

Indice

Precedente

Sel

Successivo

<auto-generated>

• Livello audio MPEG: Regola il livello audio del MPEG.

Sintonia Digitale

- Preselezione Digitale Automatica: Consente di preselezionare i canali digitali disponibili.
 È possibile sintonizzare di nuovo il televisore dopo un trasloco, oppure per cercare nuovi canali.
- Ordinamento Programmi: Consente di rimuovere o modificare l'ordine dei canali digitali salvati nel televisore.
 - 1 Premere �/∜ per selezionare il canale che si desidera rimuovere o spostare in una nuova posizione.

2 Rimuovere o modificare l'ordine dei canali digitali nel modo seguente:

Per rimuovere un canale digitale:

Premere ⊕. Dopo la comparsa di un messaggio di conferma, premere ⇔ per selezionare "Sì", quindi premere ⊕.

Per modificare l'ordine dei canali digitali:

Premere ⇔, quindi premere む/҈ per selezionare la nuova posizione per il canale e premere ⇔.

3 Premere ^{±□} RETURN.

Utilizzare questa funzione DIGSETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Sel

Impostazione Digitale

<auto-generated>

- Preselezione Digitale Manuale: Consente di preselezionare i canali digitali manualmente. Questa funzione è disponibile quando "Preselezione Digitale Automatica" è impostata su "Antenna".
 - 1 Utilizzare i tasti numerici per inserire il numero del canale che si desidera preselezionare, oppure premere む/む.
 - 2 Una volta individuati i canali disponibili, premere �/♥ per selezionare il canale che si desidera memorizzare, quindi premere ⊕.
 - 3 Premere �/♥ per selezionare il numero del programma che si desidera memorizzare per il nuovo canale, quindi premere ⊕.

- Ripetere la procedura sopra descritta per preselezionare altri canali.
- LNA: Consente di migliorare la qualità dell'immagine del canale (disturbi dell'immagine) quando il segnale di trasmissione è particolarmente debole.

Sintonizzazione Satellite

 Auto Preselezione Satellite: Si sintonizza nei canali satellite disponibili. Si possono scegliere fino a 4 connessioni satellite diverse grazie alla gestione del DiSEqC 1.0. Le impostazioni successive sono indipendenti per ogni connessione. Per impostare un'entrata DiSEqC utilizzare la "Configurazione LNB".

Indice

Precedente Successivo



<auto-generated>


- Configurazione LNB: In caso di LNB non standard, si può effettuare l'installazione manuale.
- Tipo scansione: Se non si trova nessun canale utilizzando "Scansione Rete", provare con la "Scansione completa".
- Transponder: In modalità "Scansione Rete" o "Scansione nuovi servizi", si possono inserire le impostazioni del transponder manualmente.
- Impost. avanzate: Consente di regolare le impostazioni di sintonizzazione in modo più dettagliato per trovare meglio il tipo di servizi che si desidera sintonizzare.
- Elenco Programmi: Visualizza l'elenco dei canali.

Display radio

Visualizza lo sfondo dello schermo quando si ascolta una trasmissione radio. È possibile selezionare il colore dello sfondo dello schermo, visualizzare un colore a caso o visualizzare una presentazione di foto (55) (85). Per eliminare temporaneamente lo sfondo dello schermo, premere un tasto qualsiasi.

Utilizzare questa funzione DIGSETUP

Precedente

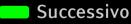

Indice

Sel



<auto-generated>

Blocco Programmi

Consente di impostare limitazioni di età per la visualizzazione. Per visualizzare qualsiasi programma classificato per età superiori all'età specificata, inserire il codice PIN corretto.

Codice PIN

Inserire il codice PIN per attivare "Blocco Programmi". È anche possibile modificare il codice PIN.

• Il codice PIN 9999 viene sempre accettato.

Impostazione Tecnica

- Aggiornamento Automatico Servizi: Consente al televisore di rilevare e memorizzare servizi digitali quando divengono disponibili.
- Aggiornamento sistema: Consente al televisore di ricevere automaticamente aggiornamenti software a titolo gratuito attraverso l'antenna/il cavo esistente (quando vengono emessi). Si consiglia di lasciare sempre l'impostazione su "Sì".
- Informazioni di Sistema: Consente di visualizzare la versione corrente del software e il livello del segnale.

Utilizzare questa funzione DIGSETUP

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

- Fuso Orario: Consente di selezionare manualmente la zona oraria di appartenenza, qualora sia diversa dall'impostazione predefinita per il paese/regione di appartenenza.
- Ora Legale Automatica: Selezionare "Sì" per cambiare automaticamente dall'ora legale a quella solare in base al calendario.
- Cambio automatico del Servizio: Selezionare "Sì" per cambiare automaticamente il canale quando l'emittente della trasmissione del programma che si sta vedendo a un canale diverso.

Impostazione Modulo CA

Consente di accedere a un servizio televisivo a pagamento una volta ottenuto un Modulo di accesso condizionale (CAM) e una scheda di visualizzazione. Vedere la posizione della presa (PCMCIA) (45).

Utilizzare questa funzione DIGSETUP

Indice

Precedente

Successivo

Prec

Sel

Impostazioni di rete

<auto-generated>

Rete

- Impostazioni indirizzi IP:
 - Manuale: Consente di regolare le impostazioni di rete in base al proprio ambiente di rete.
 - DHCP (DNS manuale): Acquisisce automaticamente le impostazioni di rete tranne le impostazioni del server DNS. È possibile impostare manualmente i parametri DNS.
 - DHCP (DNS automatico): Acquisisce automaticamente le impostazioni di rete attraverso la funzione Dynamic Host Configuration Protocol del server del router o del provider dei servizi Internet.

- Test: Verifica se la rete è collegata correttamente.
- Indirizzo IP/Subnet Mask/Gateway predefinito/ DNS primario/DNS secondario: È necessario configurare ogni elemento quando "Manuale" è selezionato in "Impostazioni indirizzi IP".
 - Quando "DHCP (DNS manuale)" è selezionato, assicurarsi di inserire manualmente gli indirizzi del server "DNS primario" e "DNS secondario".
- Indirizzo MAC: Visualizza "Indirizzo MAC", che è un identificatore fisso e unico a livello generale di un dispositivo di rete.

Utilizzare questa funzione NETSETTINGS

Precedente

Successivo

Indice

Sel

Impostazioni di rete

<auto-generated>

Impostazioni visualizzazione server

Visualizza l'elenco dei server connessi e consente di selezionare il server che si desidera visualizzare nel Menu Home.

Diagnostica server

Verifica se il televisore si può collegare a ogni server nella rete domestica.

Funzione Renderer

Consente la riproduzione di file di foto/musica/ video sul televisore attraverso altri dispositivi di controllo nella rete, come ad esempio una fotocamera digitale o un telefono cellulare. Controllo di accesso al Renderer

Consente di specificare il controller accessibile dal televisore. Quando questo parametro è impostato su "Sì", è possibile riprodurre file Foto/Musica/Video sul televisore utilizzando il controller.

Impostazione Renderer

- Permesso di accesso automatico: Permette di selezionare se consentire l'accesso automatico al televisore quando un dispositivo di rete accede per la prima volta allo stesso.
- Nome Renderer: Consente di impostare il nome del televisore da visualizzare nel controller.

Utilizzare questa funzione NETSETTINGS

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Verificare se l'indicatore \circ (standby) lampeggia in rosso.

Quando l'indicatore 🖰 (standby) lampeggia La funzione di autodiagnostica è attivata.

- 1 Annotare quante volte l'indicatore & (standby) lampeggia tra ogni interruzione di due secondi. Per esempio, l'indicatore lampeggia tre volte, quindi c'è una sospensione di due secondi, seguita da altri tre lampeggi.
- 2 Premere 🖰 sul televisore per spegnerlo, scollegare il cavo di alimentazione e comunicare al proprio rivenditore o centro servizi Sony la modalità di lampeggio dell'indicatore (numero di lampeggi).

Quando l'indicatore 🖒 (standby) non lampeggia

- 1 Controllare gli elementi indicati nella tabella sottostante.
- 2 Se il problema persiste, fare riparare il televisore da personale tecnico qualificato.

Precedente Successivo Indice

Sel Prec

<auto-generated>

Immagine

Assenza di immagine (schermo scuro) e assenza di audio.

- Controllare il collegamento dell'antenna/del cavo.
- Collegare il televisore alla rete di alimentazione, e premere 🖰 sul televisore.
- Qualora l'indicatore ひ (standby) si accenda in rosso, premere TV I/ひ.

Assenza di immagine o di informazioni menu dall'apparecchiatura collegata al connettore scart sullo schermo.

 Premere per visualizzare l'elenco degli ingressi, quindi selezionare l'ingresso desiderato. • Controllare il collegamento tra l'apparecchiatura opzionale e il televisore.

Appaiono delle immagini doppie o ombre.

- Controllare il collegamento dell'antenna/del cavo.
- Controllare l'ubicazione e il direzionamento dell'antenna.

Sullo schermo compaiono solo effetto neve e rumore.

- Controllare che l'antenna non sia rotta o piegata.
- Controllare che la durata dell'antenna non sia giunta al termine (3-5 anni in caso di uso normale, 1-2 anni in zone di mare).

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Immagine con disturbi visivi o audio durante la visualizzazione di un canale televisivo.

• Regolare "AFT" (Sintonizzazione automatica di precisione) per ottenere una migliore ricezione dell'immagine (129).

Sullo schermo compaiono dei puntini neri e/o luminosi.

• Lo schermo è costituito da pixel. Eventuali puntini neri e/o luminosi (pixel) sullo schermo non denotano un malfunzionamento.

I contorni dell'immagine sono distorti.

- Selezionare "Standard" o "No" in "Motionflow" (103).
- Cambiare le impostazioni attuali di "Modalità Film" con altre impostazioni (104).

L'immagine non appare a colori

• Selezionare "Ripristino" (101).

L'immagine proveniente dall'apparecchiatura collegata alle prese — COMPONENT IN non viene visualizzata a colori, o viene visualizzata con colori irregolari.

 Verificare il collegamento delle prese COMPONENT IN e controllare che i connettori siano saldamente inseriti nelle rispettive prese.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Assenza di immagine dall'apparecchiatura collegata al televisore.

- Accendere l'apparecchiatura collegata.
- Controllare la connessione del cavo.
- Premere per visualizzare l'elenco degli ingressi, quindi selezionare l'ingresso desiderato.
- Inserire correttamente la scheda di memoria o altri dispositivi di salvataggio nella fotocamera digitale.
- Utilizzare una scheda di memoria o altri dispositivi di salvataggio per la fotocamera digitale che siano stati formattati in base al manuale delle istruzioni fornito con la fotocamera digitale.

• Il funzionamento non è garantito con tutti i dispositivi USB. Inoltre, il funzionamento può variare a seconda delle caratteristiche del dispositivo USB e del video che viene riprodotto.

Indice

Non è possibile selezionare l'apparecchiatura collegata nel Menu Home oppure non si può cambiare l'ingresso.

- Controllare la connessione del cavo.
- Impostare il server affinché venga visualizzato nel Menu Home (91).

Precedente

Successivo

Sel



<auto-generated>

Suono

L'immagine è buona, ma l'audio è assente.

- Verificare se "Altoparlante" è impostato su "Altoparlante TV" (116).
- Quando si utilizza un ingresso HDMI con CD Super Audio o DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) potrebbe non emettere segnali audio.

Canali

Non è possibile selezionare il canale desiderato.

• Passare dalla modalità digitale a quella analogica o viceversa e selezionare il canale digitale/analogico desiderato.

Alcuni canali sono vuoti.

- Il canale viene utilizzato solo per codificato/ abbonamento. Abbonarsi a un servizio televisivo a pagamento.
- Il canale viene utilizzato solo per i dati (immagine e audio assenti).
- Rivolgersi all'emittente televisiva per i dettagli della trasmissione.

Non si possono visualizzare i canali digitali.

- Rivolgersi a un installatore locale per verificare se sono disponibili trasmissioni digitali nella zona.
- Procurarsi un'antenna più potente.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Rete domestica

La diagnosi di connessione indica un guasto.

Verificare le connessioni

- Utilizzare un cavo di rete non incrociato.
- Verificare che il cavo sia saldamente connesso.
- Controllare la connessione tra il televisore e il router.

Controllare le impostazioni

- Cambiare l'indirizzo IP per il server DNS ("Controllare la connessione di rete" (89)) e prendere in considerazione quanto segue.
 - Contattare il proprio provider di servizi Internet.

 Specificare l'indirizzo IP del router se non si conosce la DNS del provider di servizi Internet.

Impossibile trovare il server, non si può recuperare un elenco e la riproduzione non funziona.

- Una volta modificate le impostazioni del server, spegnere il televisore e riaccenderlo premendo 🖰 sul televisore.
- Eseguire "Diagnostica server" (91).

Quando si usa un PC come server

• Verificare che il PC sia acceso. Non spegnere il PC durante l'accesso.

Precedente

Successivo

Indice

Sel



<auto-generated>

- Se sul PC è installato del software di sicurezza, assicurarsi di consentire le connessioni da dispositivi esterni. Per i dettagli, consultare il manuale fornito con il software di sicurezza.
- Il carico sul PC potrebbe essere troppo elevato o l'applicazione del server potrebbe diventare instabile. Provare quanto seque:
 - Arrestare l'applicazione del server e riavviare.
 - Riavviare il PC.
 - Ridurre il numero di applicazioni attive nel PC.
 - Ridurre la quantità di contenuto.

Le modifiche sul server non vengono applicate o il contenuto visualizzato è diverso dal contenuto del server.

• A volte le modifiche non vengono applicate sui display del televisore anche se del contenuto è stato aggiunto e/o cancellato dal server. Se ciò accade, provare a risalire di un livello e cercare di aprire la cartella o il server di nuovo.

I file di foto, musica e/o video non appaiono o non vengono visualizzate le icone.

Controllo preliminare

• Verificare che l'apparecchiatura collegata supporti DLNA.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

- Il funzionamento non è garantito con tutti i server. Inoltre, il funzionamento può variare a seconda delle caratteristiche del server e del contenuto in questione.
- Accendere l'apparecchiatura collegata.

Verificare le connessioni

 Verificare che il cavo di rete e/o il cavo di alimentazione del server non si sia scollegato.

Controllare le impostazioni

- Verificare che il dispositivo connesso sia registrato sotto "Impostazioni visualizzazione server" (91).
- Verificare che il server sia configurato correttamente.

- Verificare che il dispositivo selezionato sia collegato alla rete e vi si possa accedere.
- Se "Impostazioni indirizzi IP" in "Rete" sotto "Impostazioni di rete" è impostato su "DHCP (DNS automatico)" o "DHCP (DNS manuale)", ci potrebbe voler del tempo per riconoscere i dispositivi in caso di assenza di un server DHCP. Eseguire "Diagnostica server" (91).

Il televisore non viene trovato da un dispositivo compatibile con il renderer (il controller).

Verificare le connessioni

• Verificare che il cavo di rete e/o il cavo di alimentazione del server non si siano scollegati.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Controllare le impostazioni

- Verificare se "Funzione Renderer" sia attivato (138).
- Verificare che il dispositivo connesso sia registrato sotto "Controllo di accesso al Renderer" (138).

Appaiono solo poche icone in "Rete" nel Menu Home

 Ciò è normale quando non è presente una connessione a internet.
 Si possono utilizzare senza problemi tre Widget pre-installati. Per poter accedere a più Widget, verificare che il cavo LAN e/o il cavo di alimentazione del router /modem non siano scollegati. (*) Avete utilizzato dei Widget registrati, ma ora alcuni contenuti non appariranno nei Widget.

- Verificare che il cavo LAN e/o il cavo di alimentazione del router /modem non siano scollegati. (*)
- È possibile che il server del Provider del Widget sia fuori servizio. Provare ad utilizzare il Widget più tardi.

Per il collegamento a internet, è necessario che il propio router/modem sia stato precedentemente impostato in maniera adeguata. Vogliate contattare il vostro Provider di Servizi Internet per le impostazioni del router/modem.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Generico

L'alimentazione del televisore non si può accendere.

• Verificare se ENERGY SAVING SWITCH è accesso (7).

Alcuni programmi non si possono sintonizzare

- Controllare l'antenna o la parabolica.
- Il cavo del satellite potrebbe essere in corto circuito o ci potrebbero essere dei problemi di connessione dello stesso. Verificare il cavo e la connessione, quindi spegnere il televisore utilizzando il pulsante di accensione / spegnimento principale, quindi riaccenderlo.

• La frequenza inserita è al di fuori dai parametri. Vogliate consultare la società che si occupa delle trasmissioni del satellite.

Immagine e/o audio distorti

- Tenere il televisore lontano da fonti di rumore quali autovetture, motocicli, asciugacapelli o apparecchiature ottiche.
- Durante l'installazione delle apparecchiature opzionali, lasciare spazio tra queste e il televisore.
- Controllare il collegamento dell'antenna/del cavo.
- Tenere il cavo televisivo dell'antenna/del cavo lontano da altri cavi di connessione.

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Il televisore si spegne automaticamente (passa automaticamente alla modalità standby).

- Verificare se "Timer Spegnimento" è attivato, o confermare l'impostazione "Durata" di "Avvio timer" (98).
- Verificare se "Standby TV per inattività" sia attivato (99).
- Qualora non venga ricevuto alcun segnale o non si effettui nessuna operazione in modalità televisore per 10 minuti, il televisore si pone automaticamente in modalità standby.

Il televisore si accende automaticamente.

- Verificare se "Avvio timer" sia attivato (98).
- Impossibile selezionare alcune fonti di ingresso.
 - Selezionare "Impostazione AV" e disattivare l'impostazione "Salta" per la fonte di ingresso (119).

Il telecomando non funziona.

• Sostituire le batterie.

L'apparecchiatura HDMI non compare in "Elenco Dispositivi HDMI".

 Verificare che l'apparecchiatura sia compatibile con Controllo per HDMI.

Non è possibile selezionare "No" in "Controllo per HDMI".

Precedente

Successivo

Indice

Sel

<auto-generated>

Indice

• Se avete collegato un sistema audio compatibile con Controllo per HDMI, non potrete selezionare "No" in questo menu. Se si desidera modificare l'uscita audio all'altoparlante del televisore, selezionare "Altoparlante TV" nel menu "Altoparlante" (116).

Non tutti i canali sono preselezionati per il cavo.

• Visitare il sito web dell'assistenza per informazioni sui fornitori di servizi via cavo. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

Precedente Successivo —

Sel Prec